


Cambio de pilas


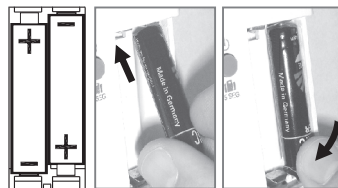


Aloja las pilas alcalinas, tipo LR03 AAA de 1,5V, respetando la polaridad marcada en el aparato e introduciéndolas siempre según se indica.



Muy Importante: No utilizar pilas recargables o baterías

Datos técnicos

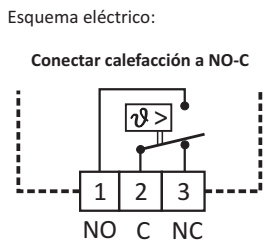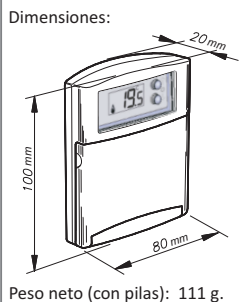

Escala de regulación:..... de 5 a 35°C  
 Temperatura de ambiente:..... T<sub>min</sub>. 0°C, T<sub>max</sub>. 40°C  
 Temperatura de almacenaje:..... máximo 50°C  
 Pila alcalina (2 Unid.):..... 1,5V LR03 (AAA)  
 Indicador de pila baja:..... "bAt"  
 Duración pilas:..... 2 años, aprox  
 Poder de ruptura (contactos):..... 8(3)A 250Vac  
 Sección máxima del cable a conectar:..... 1,5mm<sup>2</sup>  
 Cableado tipo:..... H-05V-K  
 Grado de protección:..... IP20  
 Tipo de Acción:..... 1.B  
 Homologado:..... CE

Condiciones de garantía

Este aparato tiene 2 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.

No se incluye en la garantía:

Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.

Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.

Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.

Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

**MUY IMPORTANTE!:**

Este aparato debe ir montado sobre una caja universal empotrada.

Dispositivo previsto para una situación de contaminación limpia.

Este control no es un dispositivo de seguridad, ni se puede usar como tal, es responsabilidad del instalador incorporar la protección adecuada a cada tipo de instalación (**homologada**).

Dispositivo de control de montaje independiente en superficie, y conexión mediante canalización fija.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.




Cod.: 7817 ESP-V0 FEB17

Doble temperatura de consigna: eco / confort

Cambio de temperatura para la consigna de confort




Cambio de temperatura para la consigna de eco

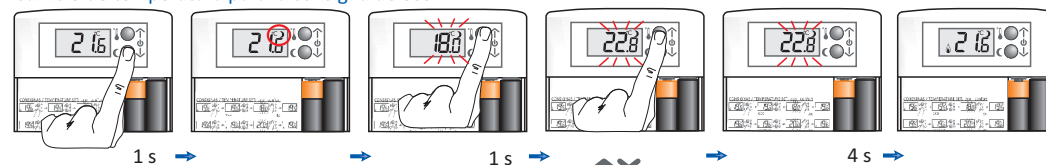


Encendido / Apagado de la regulación (mantiene el Antihielo)

Off / Paro

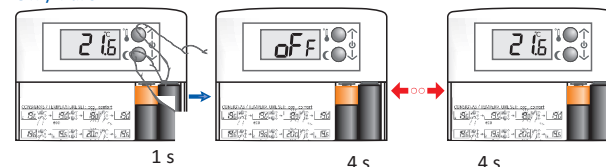


On / Marcha

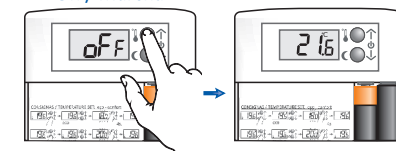


Parámetros

Entrar en ajustes de parámetros

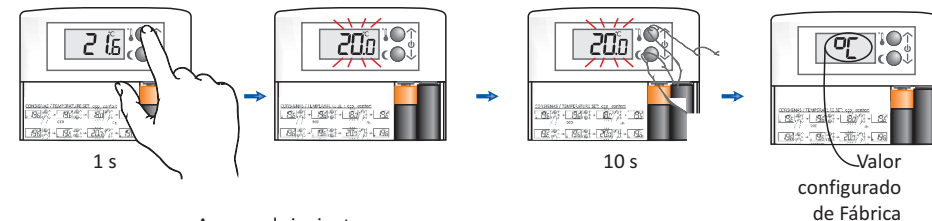


Parámetros ajustables

Unidades de temperatura

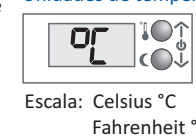

Diferencial de activación

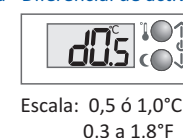

Antihielo

Fijo a 5°C