



Saunier Duval

# Instrucciones de instalación y mantenimiento

Opalia

Opalia F 11/2 (H-ES)

Opalia F 11/2 (P/B-ES)

Opalia F 14/2 (H-ES)

Opalia F 14/2 (P/B-ES)

# Contenido

<b>Contenido</b>	<b>8</b>	<b>Solución de averías</b> .....	<b>20</b>
<b>1 Seguridad</b> .....	<b>3</b>	8.1 Reparación de errores .....	21
1.1 Advertencias relativas a la operación .....	3	8.2 Preparativos para la reparación .....	21
1.2 Utilización adecuada.....	3	8.3 Comprobación del producto .....	21
1.3 Indicaciones generales de seguridad .....	3	8.4 Sustitución de componentes dañados.....	21
1.4 Notas de advertencia acerca de la instalación de toma de aire/evacuación de gases.....	5	<b>9 Revisión y mantenimiento</b> .....	<b>22</b>
1.5 Disposiciones (directivas, leyes, normas) .....	7	9.1 Limpieza del quemador .....	22
<b>2 Observaciones sobre la documentación</b> .....	<b>8</b>	9.2 Limpieza del intercambiador de calor.....	22
2.1 Consulta de la documentación adicional .....	8	9.3 Limpieza del tamiz de la entrada de agua fría.....	22
2.2 Conservación de la documentación .....	8	9.4 Finalización de las tareas de revisión y mantenimiento .....	22
2.3 Validez de las instrucciones .....	8	<b>10 Puesta fuera de servicio</b> .....	<b>22</b>
<b>3 Descripción del aparato</b> .....	<b>8</b>	<b>11 Reciclaje y eliminación</b> .....	<b>23</b>
3.1 Estructura del aparato .....	8	<b>12 Servicio de Asistencia Técnica</b> .....	<b>23</b>
3.2 Placa de características.....	8	<b>Anexo</b> .....	<b>24</b>
3.3 Número de serie .....	8	<b>A Códigos de error</b> .....	<b>24</b>
3.4 Homologación CE.....	8	<b>B Solución de averías</b> .....	<b>24</b>
<b>4 Montaje</b> .....	<b>9</b>	<b>C Esquema de conexiones</b> .....	<b>25</b>
4.1 Desembalaje del aparato.....	9	<b>D Vista general de tareas de revisión y mantenimiento</b> .....	<b>25</b>
4.2 Comprobación del material suministrado .....	9	<b>E Datos técnicos</b> .....	<b>26</b>
4.3 Requisitos del lugar de instalación .....	9	<b>F Instalación de toma de aire/evacuación de gases</b> .....	<b>27</b>
4.4 Dimensiones.....	9	F.1 Distancias mínimas para instalación de toma de aire/evacuación de gases .....	27
4.5 Distancias mínimas.....	10	F.2 Longitud del conducto de evacuación de gas .....	28
4.6 Distancias con respecto a componentes inflamables.....	10	F.3 Longitud de los conductos de evacuación de gases de combustión.....	28
4.7 Utilización de plantilla de montaje .....	10		
4.8 Fijación a la pared del producto .....	10		
4.9 Desmontaje y montaje de revestimiento frontal y tapa de la cámara .....	11		
4.10 Montaje/desmontaje de la parte lateral .....	12		
<b>5 Instalación</b> .....	<b>12</b>		
5.1 Requisitos de instalación .....	13		
5.2 Instalación de la conexión de gas .....	13		
5.3 Comprobar la estanqueidad de los conductos de gas .....	13		
5.4 Instalación de las conexiones de agua fría y agua caliente .....	13		
5.5 Instalación de toma de aire/evacuación de gases .....	13		
5.6 Instalación de la electrónica .....	16		
5.7 Conexión de componentes adicionales.....	18		
<b>6 Uso</b> .....	<b>18</b>		
<b>7 Puesta en marcha</b> .....	<b>18</b>		
7.1 Comprobación de gas .....	18		
7.2 Comprobación de la carga calorífica máxima .....	19		
7.3 Comprobación de la carga calorífica mínima .....	19		
7.4 Comprobar el calentamiento de agua .....	20		
7.5 Ajuste de la temperatura de agua caliente .....	20		
7.6 Comprobación del funcionamiento del producto y de la estanqueidad .....	20		
7.7 Entrega del aparato al usuario .....	20		



## 1 Seguridad

### 1.1 Advertencias relativas a la operación

#### Clasificación de las advertencias relativas a la manipulación

Las advertencias relativas a la manipulación se clasifican con signos de advertencia e indicaciones de aviso de acuerdo con la gravedad de los posibles peligros:

#### Signos de advertencia e indicaciones de aviso

**Peligro**

Peligro de muerte inminente o peligro de lesiones graves

**Peligro**

Peligro de muerte por electrocución

**Advertencia**

peligro de lesiones leves

**Atención**

Riesgo de daños materiales o daños al medio ambiente

### 1.2 Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada puede dar lugar a situaciones de peligro mortal o de lesiones para el usuario o para terceros, así como provocar daños en el producto u otros bienes materiales.

El producto está previsto para la producción central de agua caliente sanitaria.

El producto se instala colgado en una pared de forma que se permita la colocación de tuberías de entrada de aire y tuberías de evacuación de gases de combustión. Como lugares de instalación se toman en consideración sótanos, trasteros, espacios polivalentes o viviendas.

En función del aparato de gas utilizado, los productos mencionados en estas instrucciones únicamente pueden instalarse y utilizarse con los accesorios especificados en la documentación adicional para toma de aire/evacuación de gases de combustión.

La utilización adecuada implica:

- Tener en cuenta las instrucciones de funcionamiento, instalación y mantenimiento

del producto y de todos los demás componentes de la instalación.

- Realizar la instalación y el montaje conforme a la homologación del producto y del sistema.
- Cumplir todas las condiciones de inspección y mantenimiento recogidas en las instrucciones.

La utilización adecuada implica, además, realizar la instalación conforme al código IP.

Una utilización que no se corresponda con o que vaya más allá de lo descrito en las presentes instrucciones se considera inadecuada. También es inadecuado cualquier uso de carácter directamente comercial o industrial.

#### ¡Atención!

Se prohíbe todo uso abusivo del producto.

### 1.3 Indicaciones generales de seguridad

#### 1.3.1 Peligro por cualificación insuficiente

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas a cabo por profesionales autorizados que estén debidamente cualificados:

- Montaje
- Desmontaje
- Instalación
- Puesta en marcha
- Revisión y mantenimiento
- Reparación
- Puesta fuera de servicio
- ▶ Tenga en cuenta todas las instrucciones que acompañan al producto.
- ▶ Proceda según el estado actual de la técnica.
- ▶ Respete todas las leyes, normas y directivas aplicables.

#### 1.3.2 Peligro de muerte por salida de gas

Si huele a gas en el interior de un edificio:

- ▶ Evite los espacios en los que huelga a gas.
- ▶ A ser posible, abra del todo las puertas y ventanas y procure que se produzca una corriente.
- ▶ Evite llamas abiertas (p. ej. mecheros o cerillas).
- ▶ No fume.



# 1 Seguridad



- ▶ No accione interruptores eléctricos, enchufes de toma de corriente, timbres, teléfonos ni interfonos.
- ▶ Cierre el dispositivo de bloqueo del contador de gas o el dispositivo de bloqueo principal.
- ▶ A ser posible, cierre la llave de paso del gas del aparato.
- ▶ Avise a otros vecinos sin usar el timbre.
- ▶ Abandone inmediatamente el edificio y evite que terceras personas entren en él.
- ▶ En cuanto haya salido del edificio, avise a la policía y los bomberos.
- ▶ Avise al servicio de guardia de la empresa suministradora de gas desde un teléfono situado fuera del edificio.

## 1.3.3 Peligro de muerte por obstrucción o falta de estanqueidad en el sistema de salida de humos

Un error de instalación, la presencia de daños en el producto, un manejo indebido, un lugar de instalación con condiciones inadecuadas, etc., pueden hacer que salgan gases de combustión del aparato con el consiguiente peligro de intoxicación.

Si huele a humo en el interior de un edificio:

- ▶ Abra del todo las puertas y ventanas accesibles y procure que se produzca una corriente.
- ▶ Apague el aparato.
- ▶ Compruebe el sistema de salida de humos del aparato y los conductos de salida de humos.

## 1.3.4 Peligro de muerte por el uso de revestimientos tipo armario

El uso de un revestimiento tipo armario puede hacer que se den situaciones de riesgo si el funcionamiento del producto depende del aire ambiente.

- ▶ Asegúrese de que el producto reciba suficiente aire de combustión.

## 1.3.5 Peligro de muerte por materiales explosivos o inflamables

- ▶ No utilice el producto en almacenes con sustancias explosivas o inflamables (p. ej. gasolina, papel, pinturas).

## 1.3.6 Riesgo de intoxicación por suministro de aire de combustión insuficiente

**Condiciones:** Funcionamiento atmosférico

- ▶ Asegúrese de que el local de instalación del producto cuente con un suministro de aire constante y suficiente de conformidad con los requisitos de ventilación pertinentes.

## 1.3.7 Peligro de muerte por falta de dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento no muestran todos los dispositivos de seguridad necesarios para una instalación profesional.

- ▶ Monte en la instalación los dispositivos de seguridad necesarios.
- ▶ Tenga en cuenta las disposiciones legales, reglamentos y normativas aplicables de ámbito tanto nacional como internacional.

## 1.3.8 Riesgo de intoxicación y quemaduras por salida de gases de combustión a alta temperatura

- ▶ Ponga en funcionamiento el producto solo con el conducto de aire/evacuación de gases de combustión completamente montado.
- ▶ Ponga en funcionamiento el producto (excepto cuando se trate de fines de comprobación breves) solo con el revestimiento frontal montado y cerrado.

## 1.3.9 Peligro de muerte por electrocución

Si toca los componentes conductores de tensión, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el producto:

- ▶ Deje el producto sin tensión desconectando todos los polos de los suministros de corriente (dispositivo de separación eléctrica con una abertura de contacto de al menos 3 mm, p. ej., fusibles o disyuntores).
- ▶ Asegúrelo para impedir que se pueda conectar accidentalmente.
- ▶ Espere al menos 3 min hasta que los condensadores se hayan descargado.





- ▶ Verifique que no hay tensión.

### 1.3.10 Peligro de muerte por fugas en instalaciones bajo el nivel del suelo

El gas licuado se acumula en la tierra. Si el producto se instala por debajo del nivel del suelo, en caso de fugas pueden producirse acumulaciones de gas licuado. En este caso, existe peligro de explosión.

- ▶ Asegúrese de que bajo ninguna circunstancia pueda salir gas licuado del aparato ni del conducto de gas.

### 1.3.11 Peligro de quemaduras o escaldaduras por componentes calientes

- ▶ Espere a que estos componentes se hayan enfriado antes de empezar a trabajar.

### 1.3.12 Peligro de lesiones debido al peso elevado del producto

- ▶ Transporte el producto como mínimo entre dos personas.

### 1.3.13 Riesgo de daños materiales por el uso de herramientas inadecuadas

- ▶ Utilice las herramientas adecuadas para apretar o aflojar las uniones atornilladas.

### 1.3.14 Riesgo de daños materiales causados por heladas

- ▶ No instale el producto en estancias con riesgo de heladas.

### 1.3.15 Riesgos y daños por corrosión debido al aire de la habitación y de combustión inadecuados

Los sprays, disolventes, productos de limpieza con cloro, pinturas, adhesivos, sustancias con amoníaco, polvo, etc., pueden provocar corrosión en el producto y en el sistema de evacuación de gases de la combustión.

- ▶ Asegúrese de que el suministro de aire de combustión siempre esté libre de flúor, cloro, azufre, polvo, etc.
- ▶ Asegúrese de que no se almacenen productos químicos en el lugar de instalación.
- ▶ Si el producto se va a instalar en salones de peluquería, talleres de pintura, carpinte-

rías, centros de limpieza o similares, elija un lugar de instalación separado en el que esté garantizado que el aire de la habitación estará técnicamente libre de sustancias químicas.

- ▶ Asegúrese de que el aire de combustión no sea conducido por chimeneas que se hayan utilizado anteriormente con calderas de gasoil o con otras calderas que puedan haber depositado hollín en la chimenea.

### 1.3.16 Riesgo de daños materiales en caso de uso de sprays y líquidos de localización de fugas

Los sprays y líquidos de localización de fugas provocan la obturación del filtro del sensor de flujo másico del tubo de Venturi y su destrucción.

- ▶ No aplique en los trabajos de reparación sprays o líquidos de localización de fugas en la caperuza del filtro del tubo de Venturi.

## 1.4 Notas de advertencia acerca de la instalación de toma de aire/evacuación de gases

### 1.4.1 Peligro de muerte por salida de humos

- ▶ Asegúrese de que todas las aberturas de revisión y medición del conducto de toma de aire/evacuación de gases situadas en el interior del edificio que puedan abrirse estén siempre cerradas para la puesta en marcha y durante el funcionamiento.

Los tubos no estancos y las juntas dañadas pueden provocar fugas de productos de la combustión. Las grasas con base de aceite mineral pueden dañar las juntas.

- ▶ Para montar la instalación de evacuación de productos de la combustión utilice exclusivamente tuberías de evacuación de gases de combustión del mismo material.
- ▶ No monte tubos dañados.
- ▶ Desbarbe y bisele las tuberías antes de montarlas y elimine las virutas.
- ▶ No utilice nunca para el montaje grasas compuestas de aceites minerales.
- ▶ Para que el montaje resulte más sencillo, utilice exclusivamente agua, jabón suave



## 1 Seguridad

común o, en caso necesario, el lubricante suministrado.

La presencia de restos de mortero, virutas y similares en el conducto de gases de combustión puede impedir la evacuación al exterior y provocar fugas de los gases de combustión hacia el interior del edificio.

- ▶ Después del montaje, limpie el conducto de toma de aire/evacuación de gases de restos de mortero, virutas y similares.

### 1.4.2 Peligro de muerte por salida de gases por depresión

En el funcionamiento atmosférico no se podrá seleccionar ningún lugar de instalación en el que se aspire aire con ayuda de ventiladores y se genere depresión (sistemas de ventilación, campanas extractoras de humo, secadoras de ropa con evacuación de aire). Dicha depresión puede provocar que se aspiren e introduzcan gases de combustión al lugar de instalación por el hueco de toma de aire en la conexión de la tubería de evacuación de gases de combustión y la chimenea.

- ▶ Si realiza una utilización atmosférica del producto, asegúrese de que no existan sistemas/aparatos que generen depresión en el lugar de instalación.

### 1.4.3 Peligro de lesiones por presencia de hielo

En caso de que el conducto de toma de aire/evacuación de gases de combustión atraviese el tejado, el vapor de agua contenido en los gases de combustión puede precipitarse en forma de hielo en el tejado o las superestructuras de este.

- ▶ Tome las medidas necesarias para evitar que dichas formaciones de hielo se desprendan del tejado.

### 1.4.4 Peligro de incendio y daños electrónicos por rayos

- ▶ Si el edificio está provisto de un sistema de protección contra rayos, incluya el conducto de toma de aire/evacuación de gases de combustión en dicho sistema.
- ▶ Si la tubería de evacuación de gases de combustión (partes del conducto de toma de aire/evacuación de gases de combustión situadas fuera del edificio) contiene

materiales metálicos, inclúyala en la conexión equipotencial.


### 1.4.5 Riesgo de corrosión por chimeneas con depósitos de hollín

Las chimeneas que anteriormente hayan evacuado los gases de combustión de generadores de calor de gasoil o de combustible sólido no son aptas para el suministro de aire de combustión. La presencia de depósitos químicos en la chimenea puede cargar el aire de combustión y provocar la corrosión del producto.

- ▶ Asegúrese de que el suministro de aire de combustión esté libre de sustancias corrosivas.

### 1.4.6 Daños por humedad debido a una posición de montaje errónea del codo de inspección

**Condiciones:** Diámetro: 60/100 mm

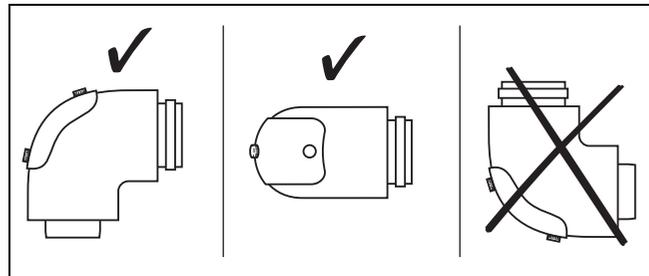


Una posición de montaje errónea provoca la salida de condensados por la tapa de la abertura de inspección y puede causar daños por corrosión.

- ▶ Instale el codo de inspección como se muestra en la figura.



#### 1.4.7 Riesgo de daños materiales debido a los conductos de ventilación adyacentes

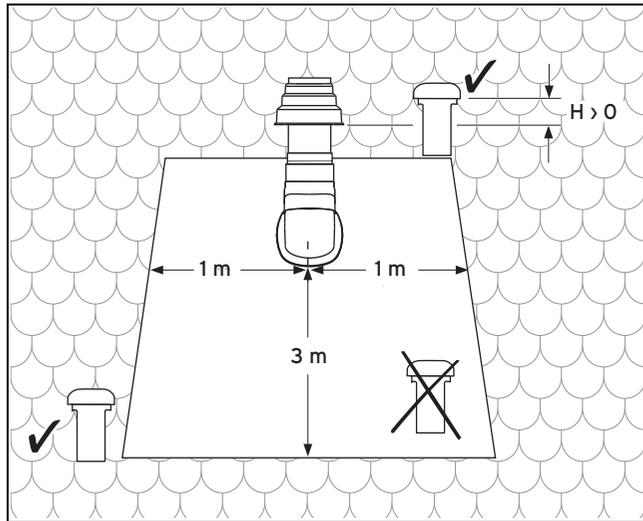

Por los conductos de ventilación escapa aire de extracción muy húmedo. Este se puede condensar en la tubería de aire y causar daños en el producto.

- Respete las indicaciones relativas a distancias mínimas en conformidad con la figura.

#### 1.4.8 Riesgo de daños materiales por gases de combustión o partículas de suciedad aspirados

Si la abertura de la instalación de toma de aire/evacuación de gases limita con una chimenea, pueden introducirse gases de combustión o partículas de suciedad. Estos gases de combustión o partículas de suciedad aspirados pueden dañar el producto.

Si la chimenea contigua transporta gases de combustión a una temperatura muy alta o si se inflama el hollín, el efecto del calor puede dañar la abertura de la instalación de toma de aire/evacuación de gases.

- Adopte medidas adecuadas para proteger la instalación de toma de aire/evacuación de gases, p. ej., eleve la chimenea.

#### 1.5 Disposiciones (directivas, leyes, normas)

- Observe las disposiciones, normas, directivas y leyes nacionales.



## 2 Observaciones sobre la documentación

### 2 Observaciones sobre la documentación

#### 2.1 Consulta de la documentación adicional

- Tenga en cuenta sin excepción todos los manuales de uso e instalación que acompañan a los componentes de la instalación.

#### 2.2 Conservación de la documentación

- Entregue estas instrucciones y toda la documentación de validez paralela al usuario de la instalación.

#### 2.3 Validez de las instrucciones


Estas instrucciones son válidas únicamente para:

##### Aparato - Referencia del artículo

Opalia F 11/2 (H-ES)	0010023448
Opalia F 11/2 (P/B-ES)	0010023449
Opalia F 14/2 (H-ES)	0010023450
Opalia F 14/2 (P/B-ES)	0010023451

## 3 Descripción del aparato

### 3.1 Estructura del aparato

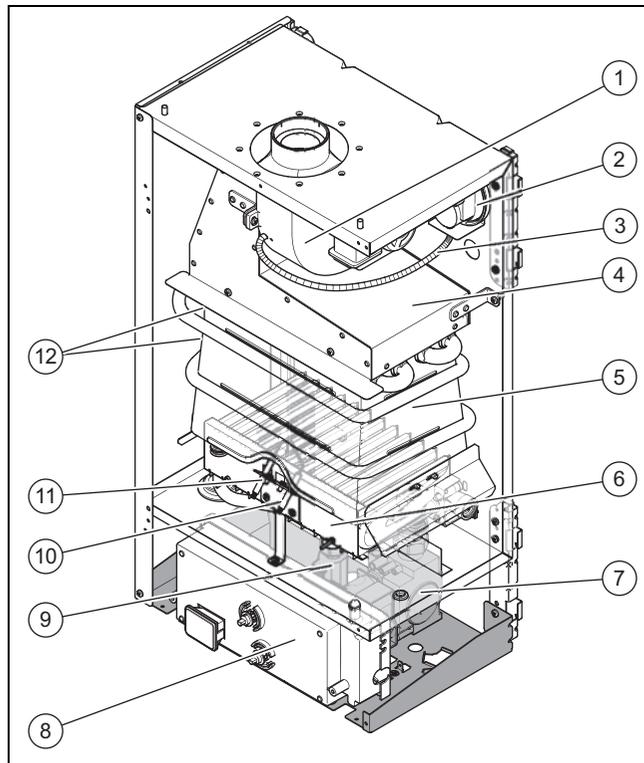

1 Ventilador	7 Válvula de gas
2 Sensor de presión de aire	8 Caja electrónica
3 Tubo de conexión sensor de presión de aire	9 Dispositivo de control del caudal de agua
4 Cubierta	10 Electrodo de encendido
5 Intercambiador de calor	11 Electrodo de control
6 Quemador	12 Limitador de temperatura de seguridad

### 3.2 Placa de características

La placa de características se encuentra fuera en la parte inferior del aparato.

Datos en la placa de características	Significado
	Leer las instrucciones
24	Potencia del aparato
H	Tipo de gas (p. ej. gas natural)
ES	País de utilización (mercado objetivo)
V	Tensión de red
W	Potencia absorbida
Hz	Frecuencia de red
MPa (bares)	Presión de la línea mín. – máx.
IPx4D	Tipo de protección/clase de protección
Cat. (p. ej. II <sub>2H3+</sub> )	Categoría de gas homologada
Tipo (p. ej. C <sub>12</sub> )	Conexiones para humos homologadas
G20 - 20 mbar (2 kPa)	Tipo de gas y presión de conexión de gas (de fábrica)
ww/jjjj (p. ej. 11/2014)	Fecha de producción: (semana, año)
PMW (p. ej. 10 bares (1 MPa))	Sobrepresión total admisible en la producción de agua caliente
P	Rango de potencia calorífica nominal
Q	Rango de carga calorífica
	Código de barras con número de serie, Las cifras 7 a 16 constituyen la referencia del artículo

### 3.3 Número de serie

El número de serie figura en la placa de características.

### 3.4 Homologación CE



Con la homologación CE se certifica que los aparatos cumplen los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme figura en la placa de características.

Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

## 4 Montaje

### 4.1 Desembalaje del aparato

1. Retire el producto del embalaje.
2. Retire las láminas protectoras de todos los componentes del aparato.

### 4.2 Comprobación del material suministrado

- ▶ Compruebe si el material suministrado está completo e intacto.


#### 4.2.1 Volumen de suministro

Can-tidad	Denominación
1	Calentador instantáneo a gas
1	Documentación adjunta
1	Accesorios adjuntos

### 4.3 Requisitos del lugar de instalación

- ▶ El producto deberá colgarse en una pared no inflamable. Si la pared está compuesta por material inflamable deberá colocarse un aislamiento no inflamable entre el producto y la pared.
- ▶ El producto no puede instalarse sobre fuentes de calor, como hornos, instalaciones de combustión o radiadores.
- ▶ El producto no puede instalarse en cuartos de baño.

### 4.4 Dimensiones

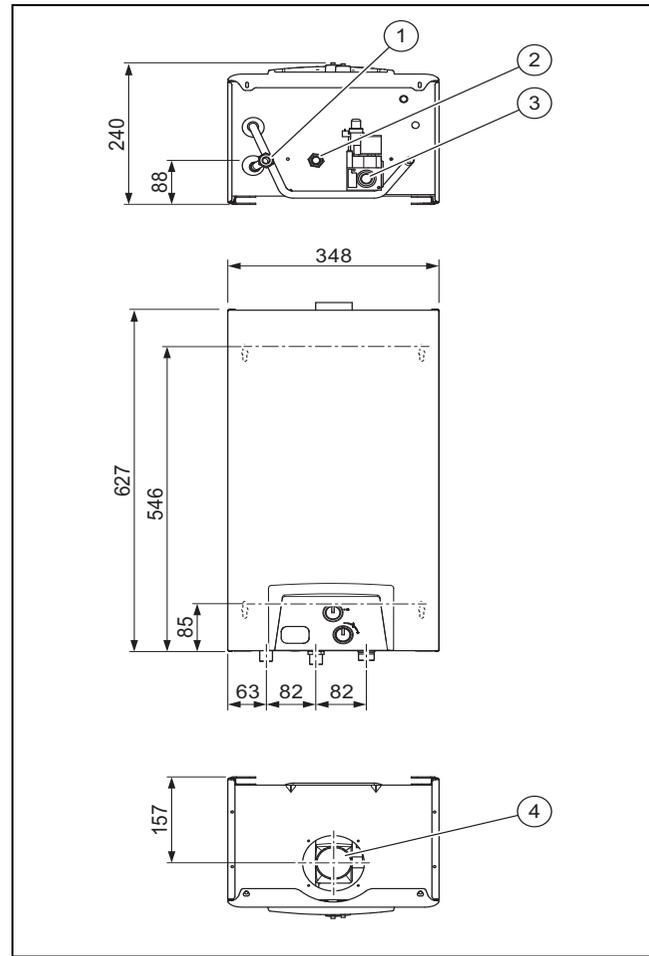


- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Conexión de agua caliente sanitaria (diámetro G1/2") | 3 | Conexión de gas (diámetro G3/4")                          |
| 2 | Conexión de agua fría (diámetro G1/2")               | 4 | Conexión del sistema de evacuación de gases de combustión |

Datos técnicos: generalidades (→ Página 27)

## 4 Montaje

### 4.5 Distancias mínimas

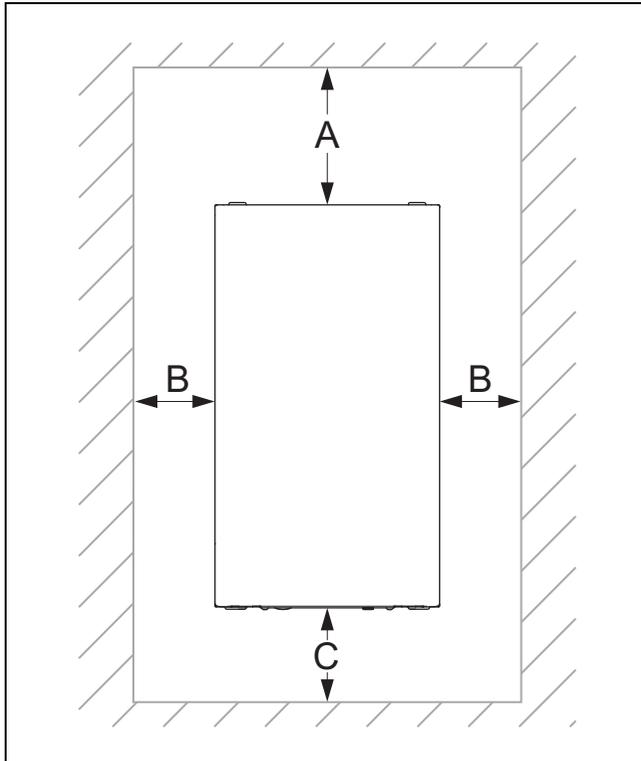

	Distancia mínima
A	200 mm
B	200 mm
C	300 mm


### 4.6 Distancias con respecto a componentes inflamables

No es necesario mantener una distancia entre el producto y componentes de elementos inflamables que vaya más allá de la distancia mínima (→ Página 9).

### 4.7 Utilización de plantilla de montaje

- Utilice la plantilla de montaje para determinar los puntos en los que debe practicar perforaciones y aberturas.

### 4.8 Fijación a la pared del producto

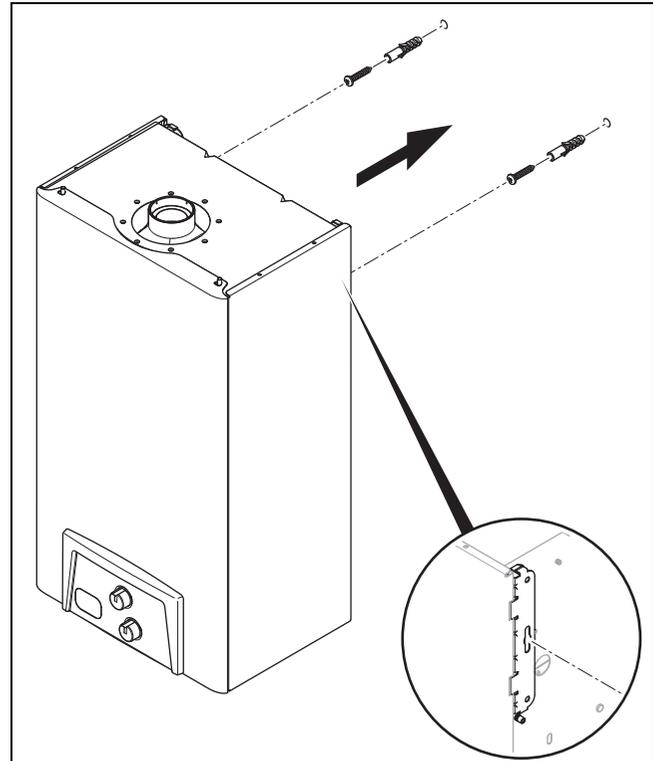

1. Compruebe que la pared sea adecuada para soportar el peso de funcionamiento del producto.
2. Compruebe si el material de fijación proporcionado se puede emplear para la pared.

**Condiciones:** Capacidad de carga de la pared suficiente, El material de fijación está permitido para la pared

- Fije el producto a la pared con la ayuda de la plantilla de montaje.

**Condiciones:** Capacidad de carga de la pared insuficiente


- El propietario deberá proporcionar un dispositivo de suspensión con capacidad de carga suficiente. Para ello pueden utilizarse, p. ej., soportes individuales o un remate de obra.
- Si no se puede proporcionar un dispositivo de suspensión con capacidad de carga suficiente, no deberá fijarse el producto a la pared.

**Condiciones:** El material de fijación no está permitido para la pared

- Fije el producto a la pared con el material de fijación permitido (a cargo del propietario) y con la ayuda de la plantilla de montaje.


**4.9 Desmontaje y montaje de revestimiento frontal y tapa de la cámara**

**4.9.1 Desmontaje del panel frontal**

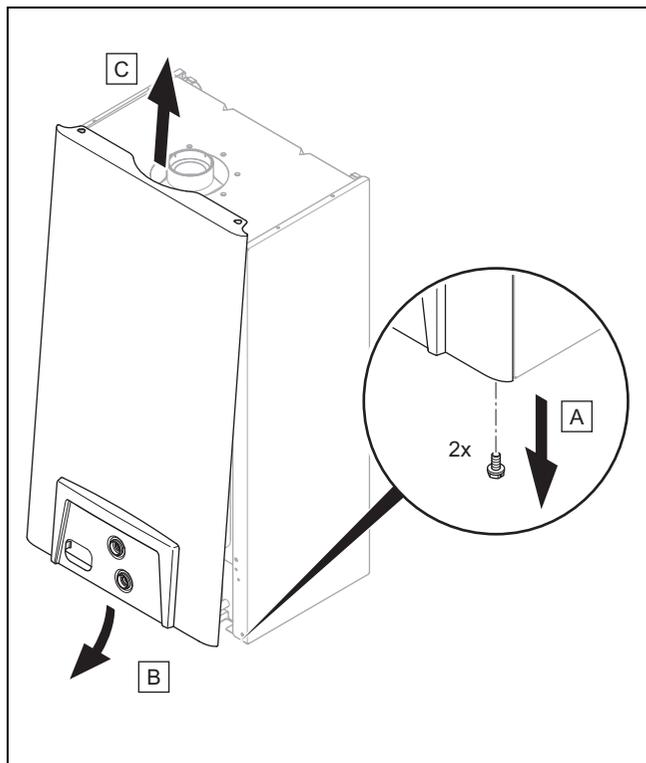


► Desmonte el revestimiento frontal como se indica en la figura.

**4.9.2 Desmontaje de la tapa de la cámara**

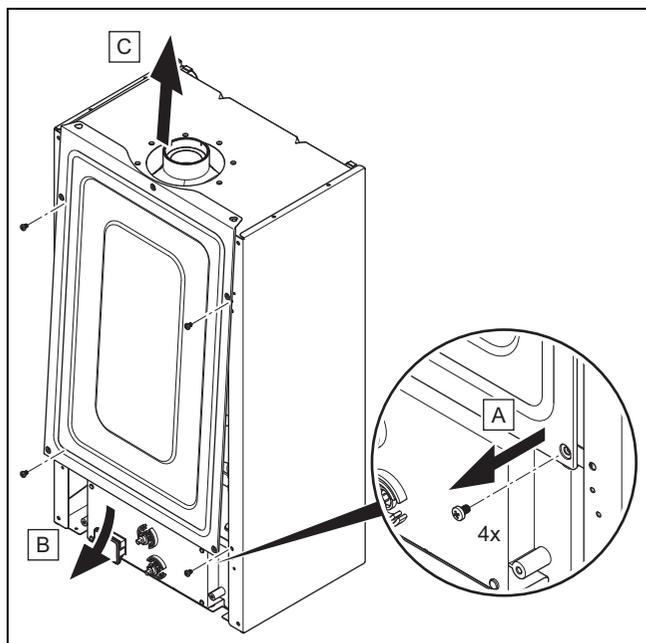


► Desmonte la tapa de la cámara como se indica en la figura.

**4.9.3 Montaje de la tapa de la cámara**

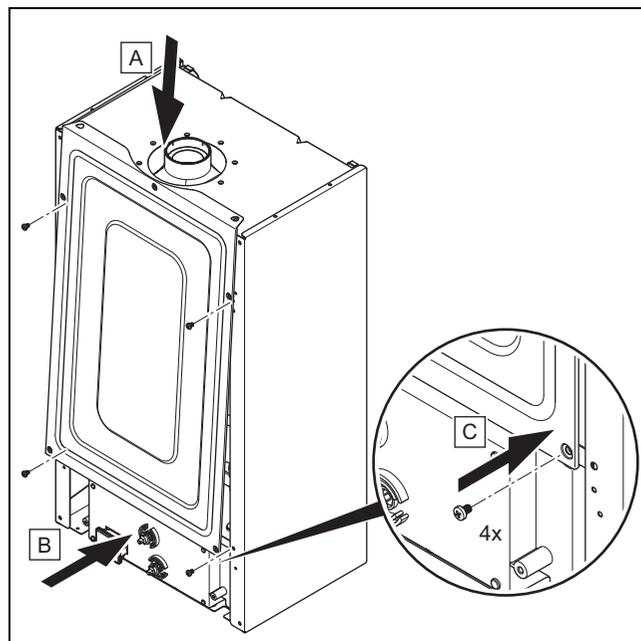

► Monte la tapa de la cámara como se indica en la figura.

**4.9.4 Montaje del revestimiento frontal**

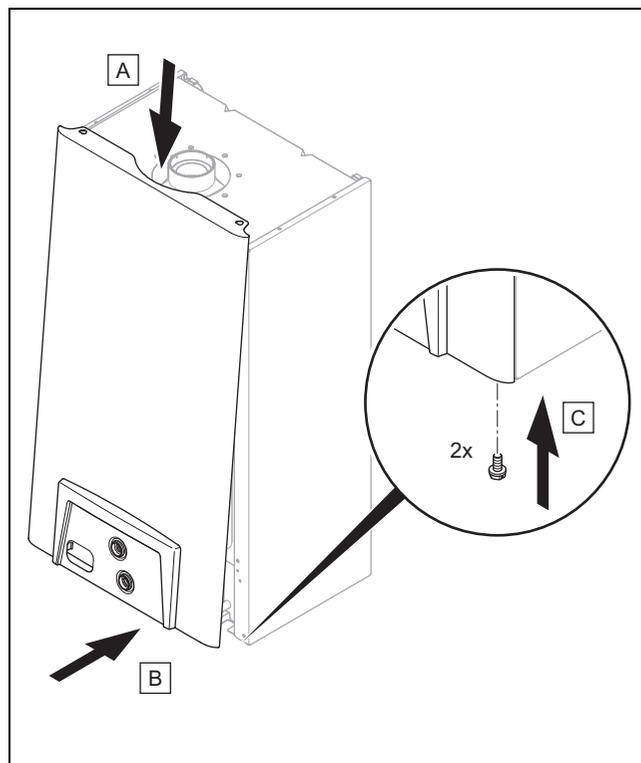


► Monte el revestimiento frontal como se indica en la figura.

## 5 Instalación

### 4.10 Montaje/desmontaje de la parte lateral


#### 4.10.1 Desmontaje de partes laterales

1. Desmonte la cubierta de la cámara. (→ Página 11)

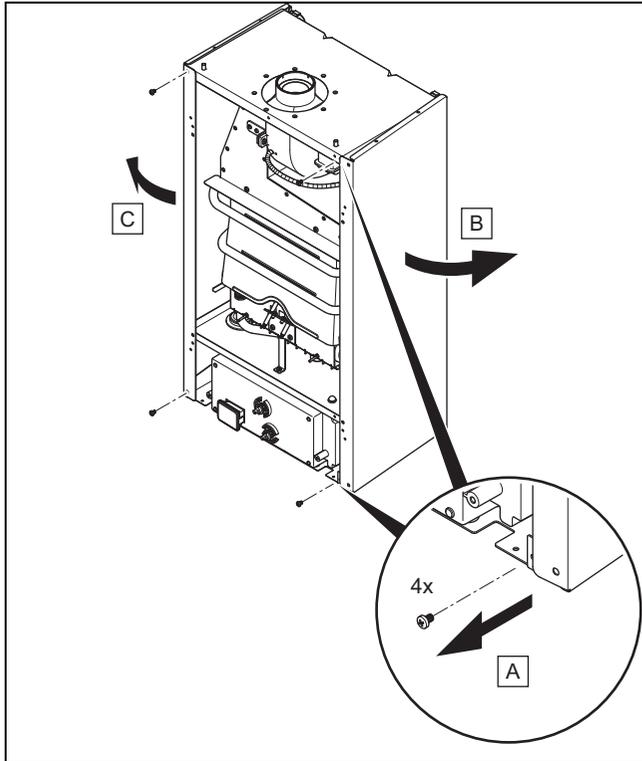

2. Desmonte las partes laterales como se indica en la figura.

#### 4.10.2 Montaje de las partes laterales

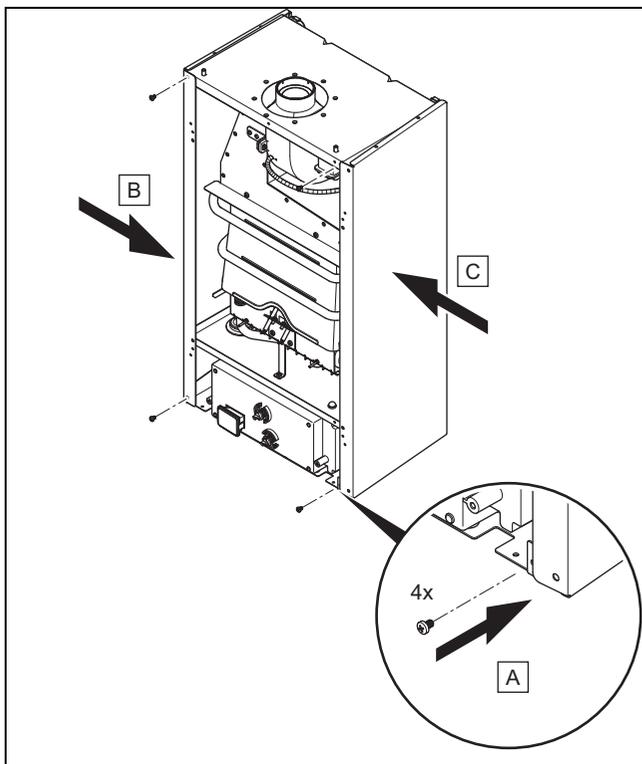

1. Monte las partes laterales como se indica en la figura.

## 5 Instalación



### Peligro

**Riesgo de escaldaduras y de daños causados por una instalación inadecuada que puede causar fugas de agua.**

La existencia de tensiones en los cables de conexión puede provocar fugas.

- ▶ Monte los cables de conexión sin ningún tipo de tensiones.
- ▶ Si utiliza conductos de conexión de plástico, dichos conductos deberán resistir temperaturas de hasta 95 °C y presiones de hasta 1,0 MPa (10 bares).



### Atención

**Riesgo de daños materiales debido a la transmisión de calor durante la soldadura.**

- ▶ No realice soldaduras en las piezas de empalme si las piezas están roscadas en los grifos de mantenimiento.



### Atención

**Riesgo de daños materiales debido a la comprobación de la estanqueidad de gas.**

Las comprobaciones de estanqueidad de gas pueden causar daños en la valvulería del gas en caso de una presión de prueba >11 kPa (110 mbar).

- ▶ Si al realizar comprobaciones de estanqueidad de gas se someten a presión también los conductos de gas y la valvulería del gas del producto, utilice una presión de prueba máx. de 11 kPa (110 mbar).
- ▶ Si no puede limitarse la presión de prueba a 11 kPa (110 mbar), antes de realizar la prueba de estanqueidad, cierre la llave de paso del gas instalada antes del producto.
- ▶ Si durante las comprobaciones de estanqueidad se ha cerrado una llave de paso del gas instalada antes del producto, reduzca la presión del conducto del gas antes de abrir dicha llave de paso.

## 5.1 Requisitos de instalación

### 5.1.1 Indicaciones sobre el uso de gas licuado

En su estado de entrega, el producto está configurado para funcionar con el grupo de gas definido en la placa de características.

Si dispone de un producto preconfigurado para el funcionamiento con gas natural, deberá cambiar la configuración para el funcionamiento con gas licuado. Para ello necesitará un kit de conversión. El proceso de conversión se explica en las instrucciones proporcionadas junto con el kit de conversión.

### 5.1.2 Purgado del depósito de gas licuado

Si el depósito de gas licuado no está bien purgado, pueden producirse problemas de encendido.

- ▶ Antes de instalar el producto, compruebe que el depósito de gas licuado está bien purgado.
- ▶ En caso necesario, póngase en contacto con el encargado de llenado o el proveedor de gas licuado.

### 5.1.3 Utilización del tipo de gas correcto


Si el tipo de gas es incorrecto, el producto puede sufrir desconexiones por avería. Se pueden originar en el producto ruidos de encendido y combustión.

- ▶ Utilice exclusivamente el tipo de gas indicado en la placa de características.

### 5.1.4 Realizar trabajos de base para la instalación

- ▶ Instale una llave de corte en el conducto de gas.
- ▶ Enjuague a fondo todas las tuberías de alimentación antes de la instalación.
- ▶ Instale un grupo de seguridad de agua caliente sanitaria y una llave de corte en el conducto de agua fría.
- ▶ Asegúrese de que el contador de gas existente sea apropiado para el caudal de gas requerido.
- ▶ Quite las caperuzas de cierre en la conexión de agua fría y caliente.

## 5.2 Instalación de la conexión de gas

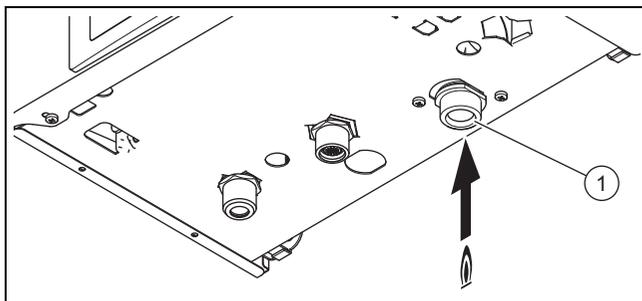


- ▶ Monte el conducto de gas conforme a las reglas reconocidas de la técnica.
- ▶ Conecte el producto a la tubería de gas según los últimos avances técnicos. Utilice únicamente la junta que se adjunta.
- ▶ Purgue previamente la tubería de gas para eliminar los posibles residuos.
- ▶ Purgue la tubería de gas antes de la puesta en funcionamiento.

- ▶ Compruebe la estanqueidad de la conexión de gas (1).

## 5.3 Comprobar la estanqueidad de los conductos de gas

- ▶ Compruebe correctamente la estanqueidad del conducto del gas en su totalidad.

## 5.4 Instalación de las conexiones de agua fría y agua caliente

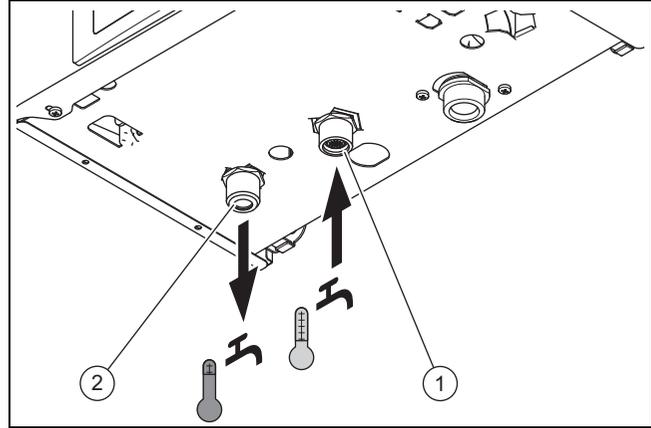

- ▶ Conecte la tubería de agua fría (1) y la tubería de agua caliente (2) al producto conforme a la normativa aplicable.
- ▶ En regiones con una dureza del agua elevada, utilice un dispositivo ablandador del agua.
  - La dureza del agua puede afectar a la vida útil del producto.

## 5.5 Instalación de toma de aire/evacuación de gases

### 5.5.1 Instalación de humos



#### Peligro


#### Peligro de intoxicación debido a la evacuación de gases

Las grasas con base de aceite mineral pueden dañar las juntas.

- ▶ Para que el montaje resulte más sencillo, utilice en vez de grasas únicamente agua o un jabón lubricante normal.

## 5 Instalación


### 5.5.2 Montaje de la pieza de conexión para conducto de toma de aire/evacuación de gases

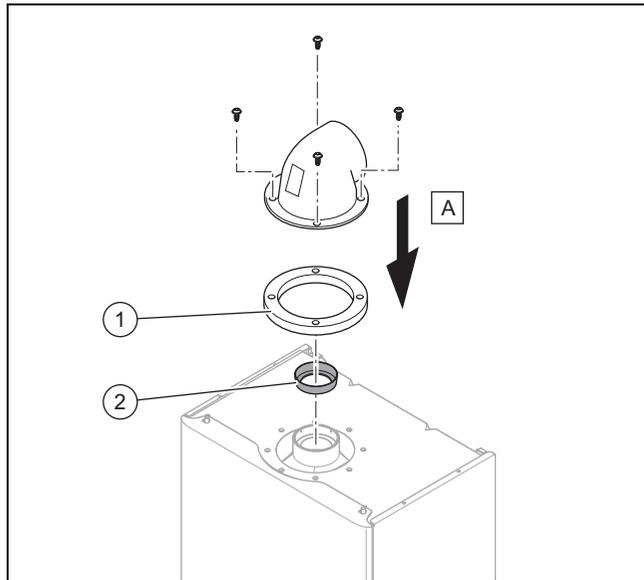

- 1 Junta  
2 Diafragma de evacuación de gases de combustión


1. Coloque el diafragma de evacuación de gases de combustión en la conexión del sistema de toma de aire/evacuación de gases del producto.
2. Coloque la junta en el producto.
3. Coloque la pieza de conexión en el producto.
4. Apriete la pieza de conexión.

### 5.5.3 Montaje del conducto de toma de aire/evacuación de gases de combustión

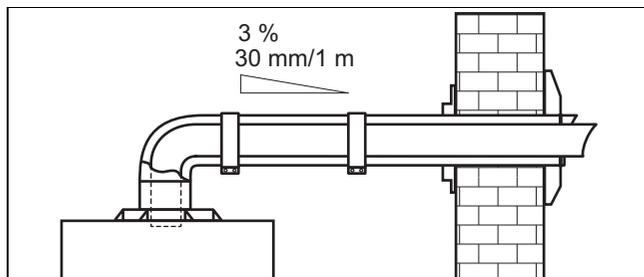

1. Compruebe que entre el codo y la pieza final del accesorio del conducto de toma de aire/evacuación de gases de combustión haya una pendiente mínima hacia el exterior para que el condensado no pueda volver al producto.
  - Inclinación hacia el exterior: 3 %
2. Instale el tubo de extracción de gases de combustión con ayuda de las instrucciones de instalación que se incluyen en el material suministrado del conducto de toma de aire/evacuación de gases.

### 5.5.4 Retirar el diafragma de evacuación de gases de combustión

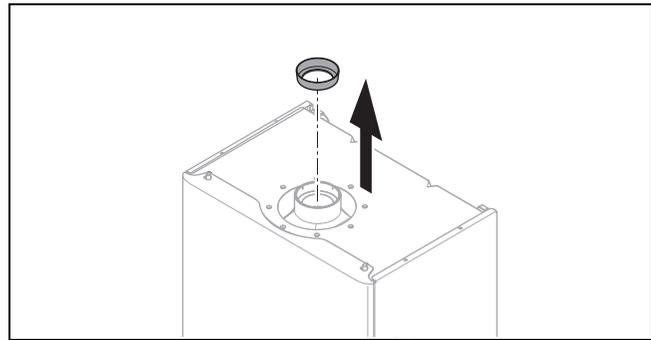


- ▶ Si desea ampliar el conducto de toma de aire/evacuación de gases mediante accesorios adicionales, debe retirar el diafragma de evacuación de gases de combustión del conducto de toma de aire/evacuación de gases.

#### 5.5.4.1 Observación de las distancias mínimas de la instalación de toma de aire/evacuación de gases

- ▶ Tenga en cuenta las distancias mínimas de la instalación de toma de aire/evacuación de gases. (→ Página 27)

#### 5.5.4.2 Instalación de toma de aire/evacuación de gases horizontal/vertical

Validez: Conducto de toma de aire/evacuación de gases del tipo B22, España, Saunier Duval

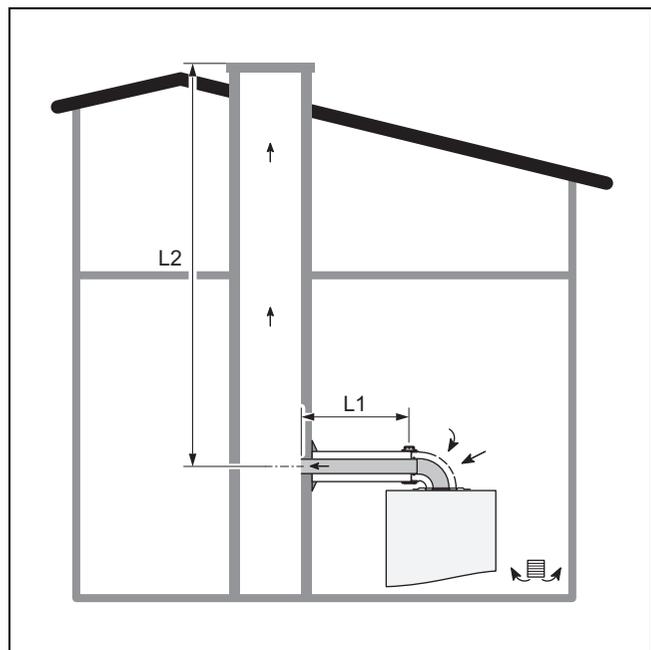

En la configuración es posible emplear un conducto de evacuación de gases de combustión para el montaje de un canal de evacuación para un calentador instantáneo a gas.

En la configuración deben cumplirse las condiciones prescritas legalmente relativas al suministro de aire.


El aire suministrado se toma de la estancia en la que se encuentra el aparato a través del codo del suplemento horizontal de toma de aire/evacuación de gases.

Se deberá tener en cuenta la longitud de la chimenea (L2) y comprobar su funcionamiento.

Longitud de los conductos de evacuación de gases de combustión (→ Página 28)

### 5.5.4.3 Instalación de toma de aire/evacuación de gases horizontal/vertical

**Validez:** Conducto de toma de aire/evacuación de gases de tipo B22P, Saunier Duval

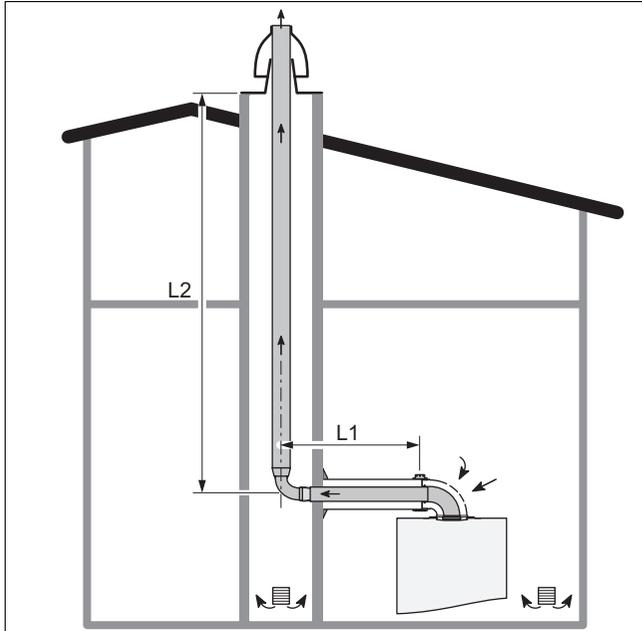

En la configuración es posible emplear un conducto de gases de combustión o ventilación para el montaje de un canal de evacuación para un calentador instantáneo a gas.

En la configuración deben cumplirse las condiciones prescritas legalmente relativas al suministro de aire.


El aire suministrado se toma de la estancia en la que se encuentra el aparato a través del codo del suplemento horizontal de toma de aire/evacuación de gases.

La longitud de la tubería vertical (**L2**) se corresponde con una tubería de evacuación de gases de combustión rígida Ø 80 mm.

Longitud de los conductos de evacuación de gases de combustión (→ Página 28)

### 5.5.4.4 Instalación de toma de aire/evacuación de gases horizontal


**Validez:** Conducto de toma de aire/evacuación de gases del tipo C12, España, Saunier Duval

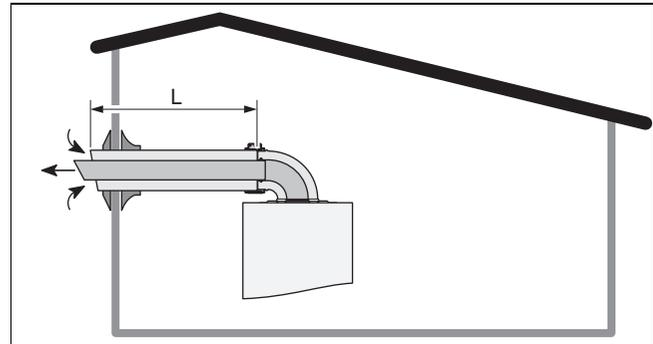

Para cada codo de 90° adicional que se necesite (o 2 de 45°) se debe reducir la longitud (**L**) en 1 m con Ø 60/100 mm.

### 5.5.4.5 Instalación de toma de aire/evacuación de gases vertical

**Validez:** Conducto de toma de aire/evacuación de gases del tipo C32, España, Saunier Duval

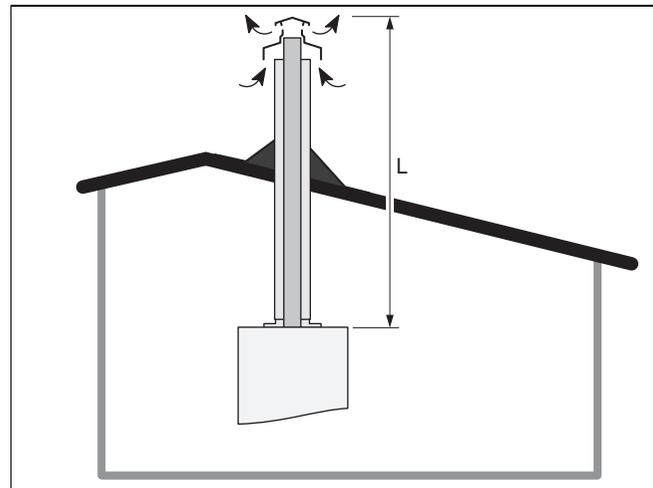


Para cada codo de 90° adicional que se necesite (o 2 de 45°) se debe reducir la longitud (**L**) en 1 m con Ø 60/100 mm.

Longitud de los conductos de evacuación de gases de combustión (→ Página 28)

## 5 Instalación

### 5.5.4.6 Instalación de toma de aire/evacuación de gases para colector

**Validez:** Conducto de toma de aire/evacuación de gases del tipo C42, Saunier Duval

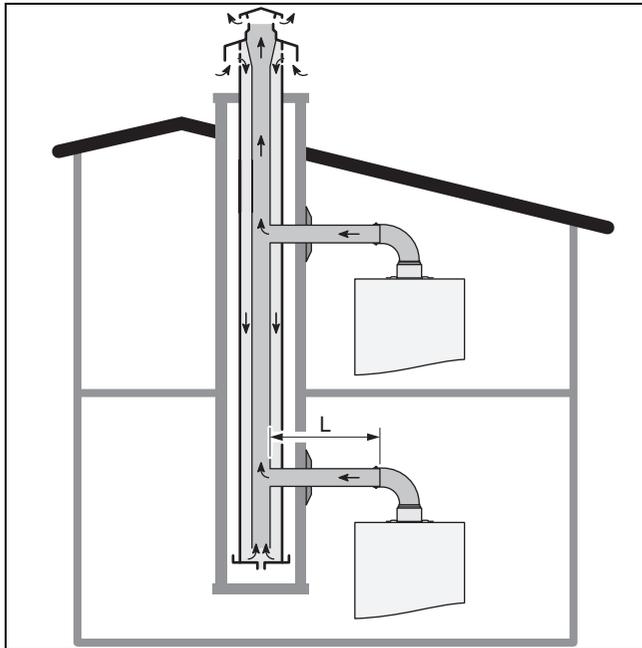


La conexión entre el producto y el conducto en la chimenea se establece con ayuda de un accesorio desarrollado específicamente por el fabricante del producto.

Un calentador instantáneo a gas que esté conectado a una instalación de tipo C42 solo debe conectarse a chimeneas de tiro natural.

El condensado que sale de los sistemas colectores no debe fluir hacia el calentador instantáneo a gas.

### 5.5.4.7 Instalación de toma de aire/evacuación de gases a través de tuberías separadas

**Validez:** Conducto de toma de aire/evacuación de gases de tipo C52, Saunier Duval

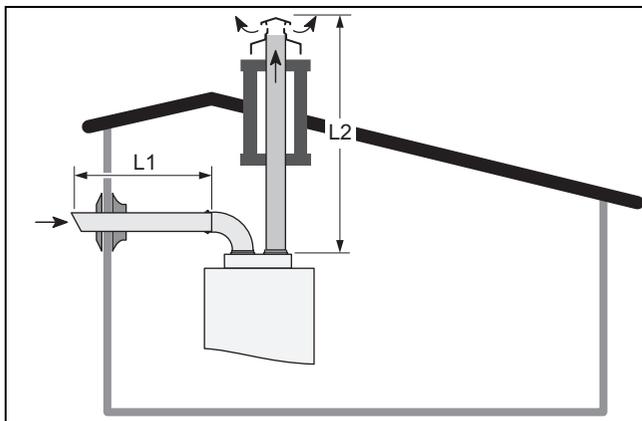

Cualquier conducto que atraviese una pared y cuya temperatura supere la temperatura ambiente en 60 °C debe estar provisto en la zona del paso con un aislamiento térmico. Esto se puede realizar con un material aislante adecuado de grosor  $\geq 10$  mm y conductividad térmica  $\lambda \leq 0,04$  W/mK (p. ej., lana de vidrio). Los suplementos para la entrada de


aire de suministro y evacuación de gases de combustión no se deben instalar en paredes opuestas del edificio.

Para cada codo de 90° adicional que se necesite (o 2 de 45°) se debe reducir la longitud (**L1+L2**) en 2 m con  $\varnothing$  80/80 mm.

Longitud de los conductos de evacuación de gases de combustión (→ Página 28)

### 5.5.4.8 Instalación de toma de aire/evacuación de gases a través de tuberías separadas para tubería individual o colector

**Validez:** Conducto de toma de aire/evacuación de gases de tipo C82, Saunier Duval

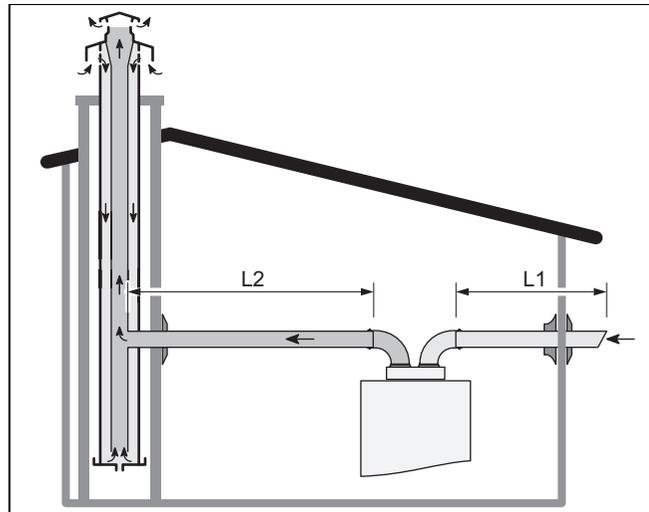

El condensado que sale de los sistemas colectores no debe fluir hacia el calentador instantáneo a gas.

La conexión para la evacuación de gases de combustión se realiza mediante una derivación en la tubería individual o colector en el funcionamiento con tiro natural. El diámetro de la tubería se determinará según la potencia total de los aparatos conectados.

Para cada codo de 90° adicional que se necesite (o 2 de 45°) se debe reducir la longitud (**L1+L2**) en 2 m con  $\varnothing$  80/80 mm.

Longitud de los conductos de evacuación de gases de combustión (→ Página 28)

## 5.6 Instalación de la electrónica

La instalación eléctrica debe ser realizada únicamente por un especialista electricista.



### Peligro

#### Peligro de muerte por descarga eléctrica


En los bornes de conexión a la red eléctrica L y N existe todavía tensión permanente incluso con el producto desconectado.

- ▶ Desconecte el suministro de corriente.
- ▶ Asegure el suministro de corriente contra una conexión accidental.

## 5.6.1 Apertura/cierre de la caja electrónica


### 5.6.1.1 Apertura de la caja electrónica

1. Desmonte la caja electrónica.

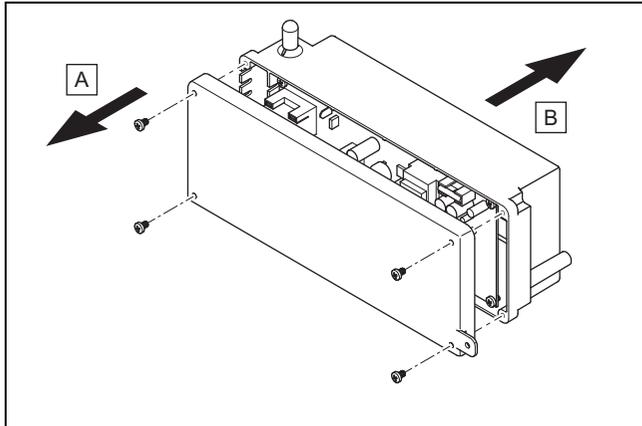

2. Abra la caja electrónica como se indica en la figura.

### 5.6.1.2 Cierre de la caja electrónica

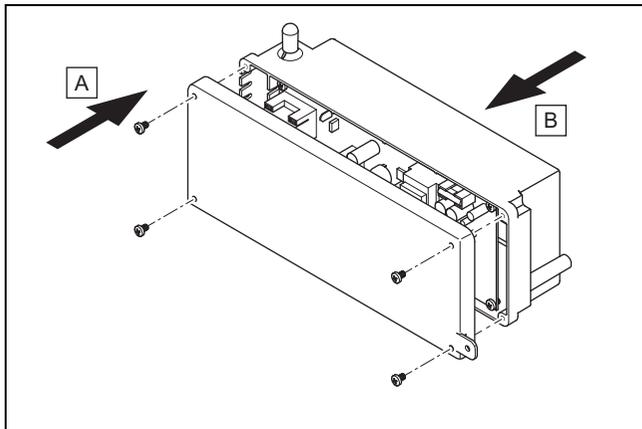

1. Cierre la caja electrónica como se indica en la figura.
2. Monte de nuevo la caja electrónica en el producto.

## 5.6.2 Instalar el cableado




### Atención

**¡Peligro de daños materiales debido a una instalación inadecuada!**

La tensión de red en bornes incorrectos del producto puede destruir la electrónica.

- Conecte el cable de conexión de red exclusivamente a los bornes señalados.

1. Acorte los cables de conexión hasta la longitud adecuada.

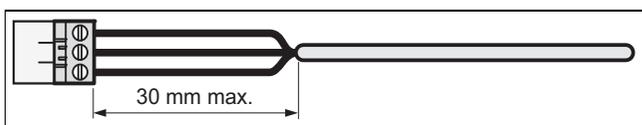


2. Asegúrese de pelar correctamente el revestimiento exterior de los cables flexibles para evitar cortocircuitos por el desprendimiento accidental de un hilo.

- Pelado:  $\leq 30$  mm

3. Asegúrese de no dañar el aislamiento de los conductores interiores al pelar el cable.
4. Retire el aislamiento de los conductores interiores solo hasta el punto que permita realizar conexiones estables.
5. Para evitar cortocircuitos por conductores sueltos, coloque manguitos en los extremos de los conductores a los que se ha quitado el aislamiento.
6. Enrosque el correspondiente enchufe ProE en el cable de conexión.
7. Compruebe que todos los conductores queden fijos al insertarlos en los bornes del conector.
8. Inserte el conector en la conexión correspondiente de la placa de circuitos impresos.
9. Fije los cables en la caja electrónica usando elementos de descarga de tracción.

## 5.6.3 Conexión del suministro eléctrico

1. Asegúrese de que exista la tensión nominal de red correcta.
  - Tensión nominal de red: 230 V
2. Asegúrese de que el producto esté conectado a tierra.

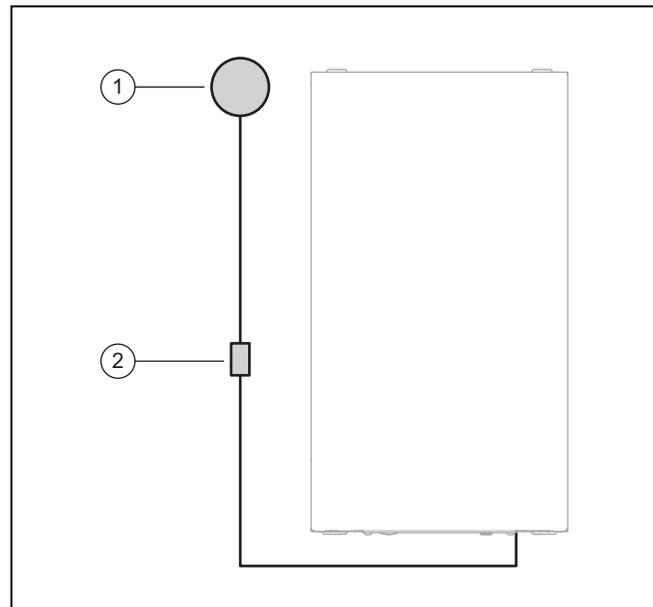

3. Conecte el producto a través de una conexión fija (1) y un dispositivo de separación eléctrica con abertura de contacto (2) (p. ej., fusibles o disyuntores).
  - Abertura de contacto del dispositivo de separación:  $\geq 3$  mm
  - Cable de conexión de red: cable flexible
4. Instale el cableado. (→ Página 17)
5. Asegúrese de que se pueda acceder siempre a esta conexión de red y de que no quede cubierta ni tapada.

## 6 Uso

### 5.7 Conexión de componentes adicionales



#### **Peligro** **Peligro de muerte por descarga eléctrica**

En los bornes de conexión a la red eléctrica L y N existe todavía tensión permanente incluso con el producto desconectado.

- ▶ Desconecte el suministro de corriente.
- ▶ Asegure el suministro de corriente contra una conexión accidental.

## 6 Uso

En las instrucciones de funcionamiento se puede encontrar una descripción del manejo del producto.

## 7 Puesta en marcha

### 7.1 Comprobación de gas

#### 7.1.1 Comprobación del ajuste de gas de fábrica

La combustión del aparato ha sido verificada en fábrica y preajustada para el funcionamiento con el tipo de gas indicado en la placa de características.

- ▶ Compruebe los datos del tipo de gas en la placa de características y compárelos con el tipo de gas disponible en el lugar de instalación.


**Condiciones:** El modelo de producto no se corresponde con el tipo de gas disponible en el lugar de instalación

- ▶ No ponga el producto en funcionamiento.
- ▶ Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

**Condiciones:** El modelo de aparato se corresponde con el tipo de gas disponible en el lugar de instalación

- ▶ Proceda como se explica a continuación.

### 7.1.2 Comprobación de la presión del gas

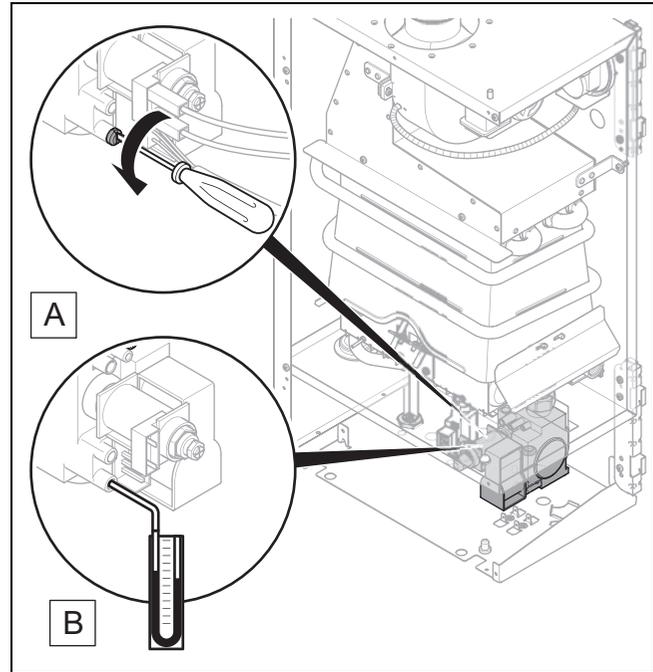

1. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
2. Cierre la llave de paso del gas.
3. Suelte el tornillo de junta de la boquilla de medición de la valvulería de gas con ayuda de un destornillador.
4. Conecte un manómetro a la boquilla de medición.
5. Abra la llave de paso del gas.
6. Ponga el aparato en funcionamiento.
7. Compruebe que la presión del flujo de gas esté dentro del rango admisible. (→ Página 26)
8. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
9. Cierre la llave de paso del gas.
10. Retire el manómetro.
11. Enrosque bien el tornillo de junta de la boquilla de medición.
12. Abra la llave de paso del gas.
13. Compruebe la estanqueidad al gas del racor de medición.

**Condiciones:** Presión del gas fuera del rango admisible



#### **Atención** **Riesgo de daños materiales y fallos de funcionamiento por presión incorrecta de flujo del gas**


Si la presión de flujo del gas se encuentra fuera del rango admisible, se pueden producir fallos durante el funcionamiento y daños en el producto.

- ▶ No realice ningún ajuste en el producto.
- ▶ No ponga el producto en funcionamiento.

- ▶ Si no puede solucionar el fallo, póngase en contacto con la empresa suministradora de gas.
- ▶ Cierre la llave de paso del gas.

### 7.2 Comprobación de la carga calorífica máxima


1. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
2. Cierre la llave de paso del gas.

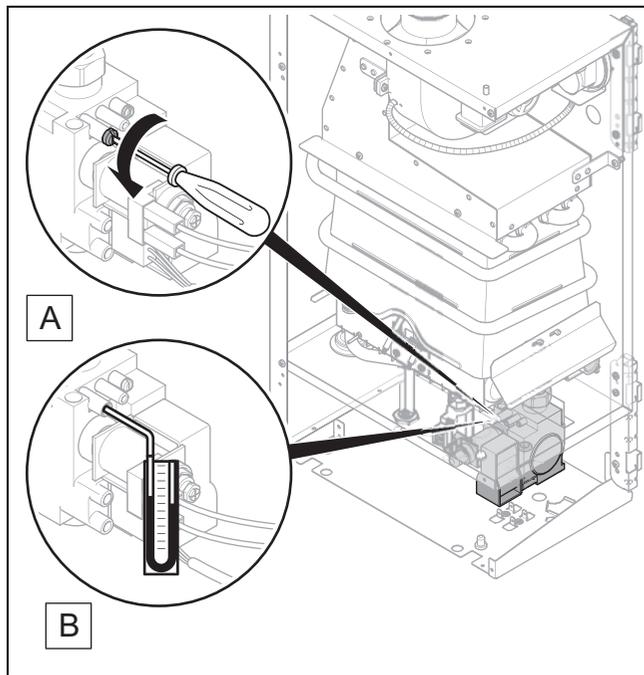


3. Afloje el tornillo de junta de la boquilla de medición.
4. Conecte un manómetro a la boquilla de medición.
  - Material de trabajo: Manómetro
5. Ponga el aparato en funcionamiento.
6. Abra la llave de paso del gas.
7. Compruebe el valor en el manómetro.
 

Datos técnicos: rendimiento (→ Página 26)

**Condiciones:** Valor fuera del rango admisible.

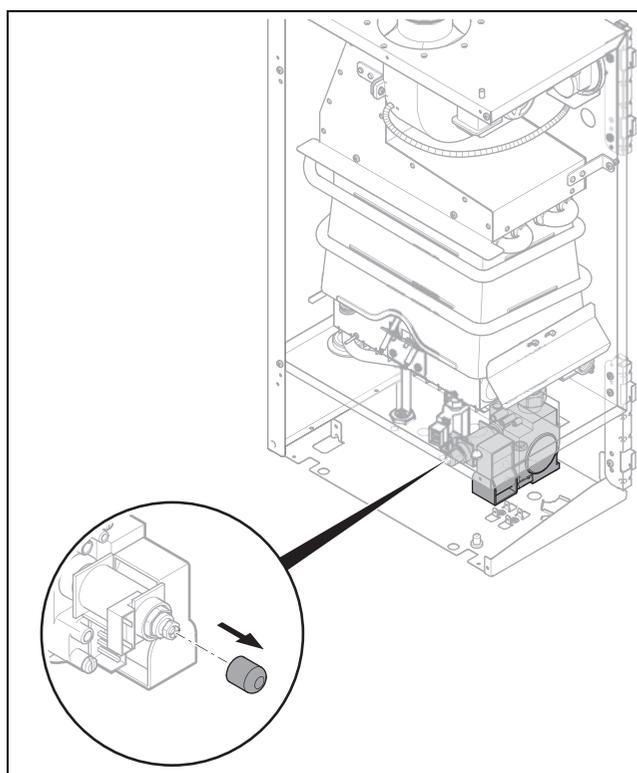


- Retire la caperuza roja.

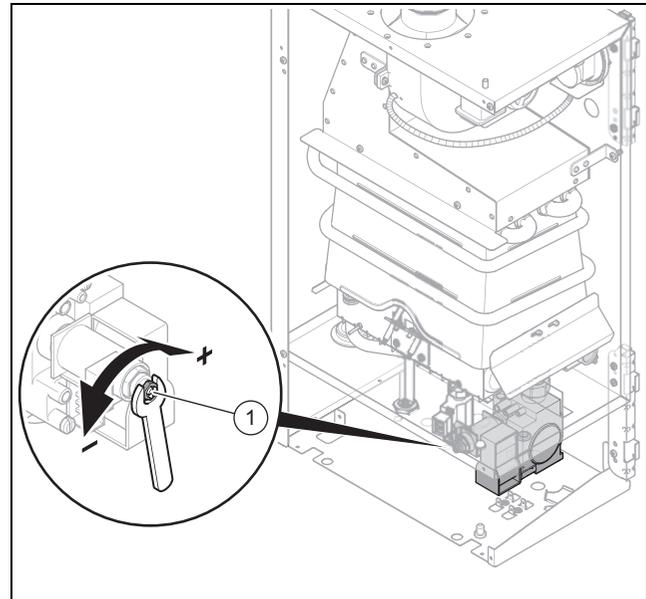

- Para ajustar el valor correcto, gire la tuerca hexagonal y presione al mismo tiempo la bola (1) dentro del tornillo rojo con un objeto puntiagudo.
8. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
  9. Cierre la llave de paso del gas.
  10. Atornille firmemente el tornillo de junta de la boquilla de medición.
  11. Abra la llave de paso del gas.
  12. Compruebe la estanqueidad al gas del racor de medición.

### 7.3 Comprobación de la carga calorífica mínima

1. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
2. Cierre la llave de paso del gas.

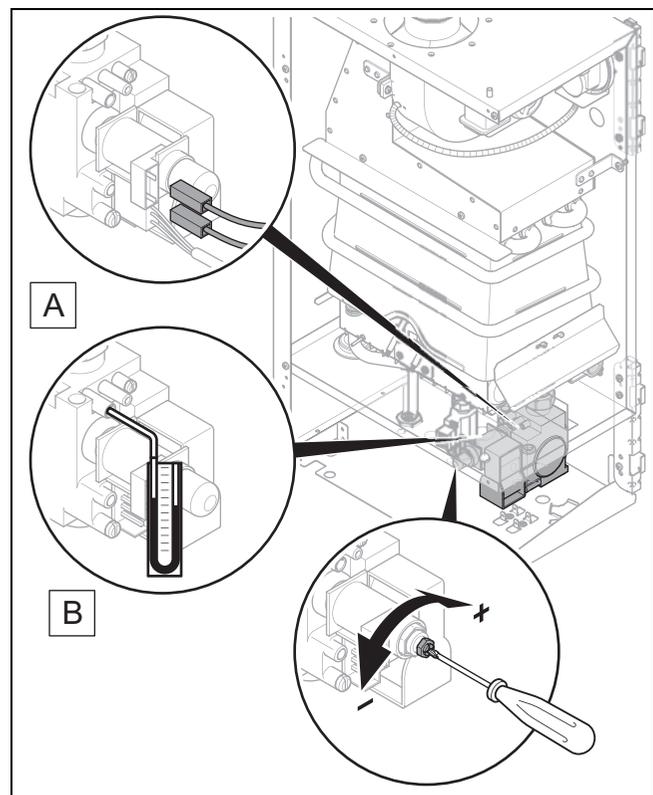

3. Afloje el tornillo de junta de la boquilla de medición.

## 8 Solución de averías

4. Retire el cable de la bobina de modulación.
5. Conecte un manómetro a la boquilla de medición.
  - Material de trabajo: Manómetro
6. Ponga el aparato en funcionamiento.
7. Abra la llave de paso del gas.
8. Compruebe el valor en el manómetro.  
Datos técnicos: rendimiento (→ Página 26)  
Valor fuera del rango admisible.
  - ▶ Gire el tornillo rojo de plástico con un destornillador para ajustar el valor correcto.
9. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
10. Cierre la llave de paso del gas.
11. Atornille firmemente el tornillo de junta de la boquilla de medición.
12. Fije el cable de la bobina de modulación.
13. Fije la caperuza roja.
14. Abra la llave de paso del gas.
15. Compruebe la estanqueidad al gas del racor de medición.
16. Ponga el aparato en funcionamiento.

### 7.4 Comprobar el calentamiento de agua

1. Asegúrese de que la presión de agua ajustada ascienda a 1-10 bares (0,1-1 MPa).
2. Si la presión del agua es superior a 10 bares, instale un descompresor.
3. Asegúrese de que el flujo de agua con el grifo abierto sea de al menos 2,7 l/min.
4. Compruebe la correcta instalación de todas las conexiones y la presencia de fugas en el circuito de agua caliente sanitaria completo.

### 7.5 Ajuste de la temperatura de agua caliente


Validez: Saunier Duval



#### **Peligro** **Peligro de muerte por legionela.**

La legionela se desarrolla a temperaturas por debajo de 60 °C.

- ▶ Asegúrese de que el usuario conozca todas las medidas de protección contra la legionela para cumplir las disposiciones vigentes sobre profilaxis frente a la legionela.

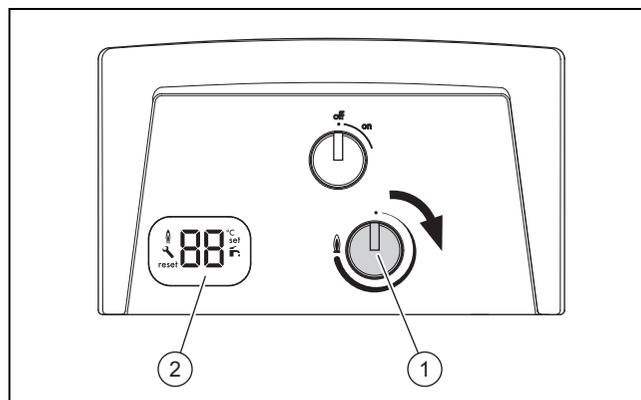

- ▶ Gire el interruptor de encendido/apagado (1) en sentido horario.

**Condiciones:** Dureza del agua > 3,57 mol/m<sup>3</sup>

- Margen de ajuste temperatura de agua caliente sanitaria: 35 ... 50 °C

**Condiciones:** Dureza del agua < 3,57 mol/m<sup>3</sup>

- Margen de ajuste temperatura de agua caliente sanitaria: 35 ... 60 °C

- ◁ En la pantalla (2) se muestra la temperatura de agua caliente sanitaria ajustada.

### 7.6 Comprobación del funcionamiento del producto y de la estanqueidad

1. Antes de entregar el aparato al usuario, compruebe su funcionamiento y la estanqueidad.
2. Ponga el aparato en funcionamiento.
3. Verifique que los dispositivos de seguridad y supervisión funcionan correctamente.
4. Compruebe que el sistema de evacuación de gases de combustión esté instalado correctamente y tenga una fijación estable.
5. Asegúrese de que todas las partes del revestimiento estén montadas correctamente.

### 7.7 Entrega del aparato al usuario

1. Explique al usuario dónde se encuentran y cómo funcionan los dispositivos de seguridad.
2. Informe al usuario acerca del manejo del aparato. Responda a todas sus preguntas.
3. Informe al usuario expresamente sobre las indicaciones de seguridad que debe observar.
4. Señale al usuario la necesidad de respetar los intervalos de mantenimiento prescritos para el aparato.
5. Entregue al usuario todas las instrucciones y documentación sobre el aparato para su conservación.
6. Informe al usuario sobre las medidas adoptadas en relación con la alimentación de aire de combustión y el conducto de salida de humos y adviértale que estas no deben modificarse.

## 8 Solución de averías

En el apéndice encontrará un resumen de los códigos de error.

Códigos de error (→ Página 24)

## 8.1 Reparación de errores

Si se produce un fallo en el producto, la pantalla muestra un código de error **FXX**.

Los códigos de error tienen prioridad sobre cualquier otro tipo de indicación.

- ▶ Solucione el error con la ayuda de la tabla incluida en el anexo.  
Códigos de error (→ Página 24)
- ▶ Si no puede solucionar el error, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

## 8.2 Preparativos para la reparación

1. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
2. Desmonte la cubierta de la cámara. (→ Página 11)
3. Desmonte las partes laterales.
4. Cierre todas las llaves de paso de la conexión de agua fría y de la conexión de agua caliente sanitaria.
5. Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.
6. Cierre la llave de paso del gas.
7. Vacíe el aparato.
8. Asegúrese de que no gotee agua sobre los componentes conductores de corriente (p. ej., la caja electrónica).
9. Utilice únicamente juntas nuevas y compruebe que queden bien colocadas.
10. Realice los trabajos en el orden indicado.
11. No doble los componentes durante el montaje y el desmontaje.

## 8.3 Comprobación del producto

- ▶ Durante el mantenimiento compruebe los puntos siguientes:
  - Cosas que llamen la atención del producto.
  - Que haya una circulación de aire suficiente.
  - Diferencias en el aspecto de la llama y ruidos durante el funcionamiento.
  - La estanqueidad de los conductos de conexión.
  - La presencia de suciedad u obstrucciones en la boquilla de medición de la valvulería del gas.

### 8.3.1 Adquisición de piezas de repuesto


Los repuestos originales del producto están certificados de acuerdo con la comprobación de conformidad del fabricante. Si durante la reparación o el mantenimiento emplea piezas no certificadas o autorizadas, el certificado de conformidad del producto perderá su validez y no se corresponderá con las normas actuales.

Recomendamos encarecidamente la utilización de piezas de repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garantiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para recibir información sobre las piezas de repuesto originales, diríjase a la dirección de contacto que aparece en la página trasera de las presentes instrucciones.

- ▶ Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o la reparación, utilice exclusivamente piezas de repuesto autorizadas.


## 8.4 Sustitución de componentes dañados

### 8.4.1 Desmontaje y limpieza de la caja electrónica

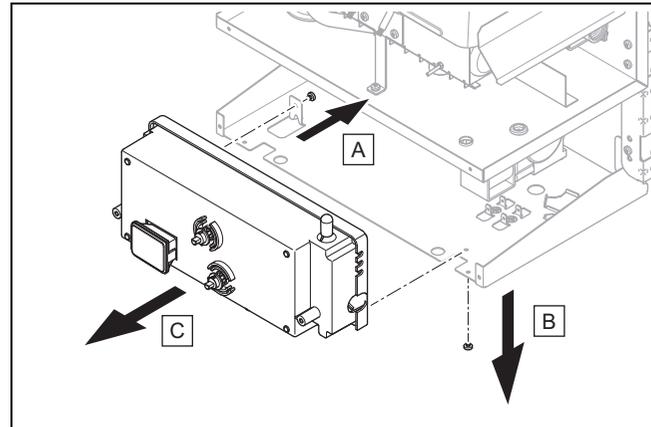

1. Retire los dos tornillos que unen la caja electrónica con el producto.
2. Retire la caja electrónica cuidadosamente. Preste atención a la longitud de los cables de conexión.
3. Abra en caso necesario la caja electrónica (→ Página 17) y retire los cables de conexión.
4. Elimine el polvo y la suciedad de la caja electrónica.

### 8.4.2 Sustitución del quemador

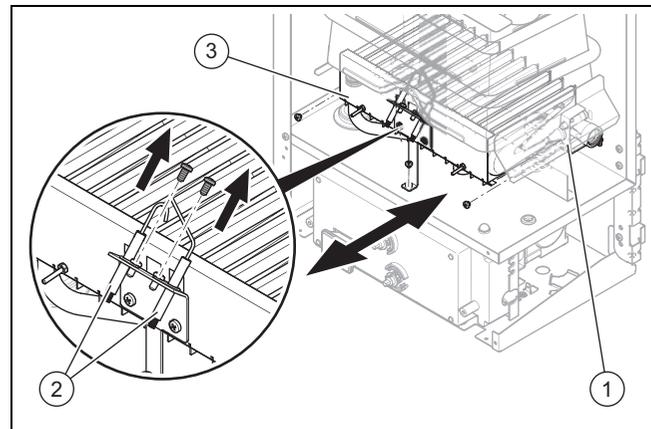

1. Extraiga los cables de conexión de los dos electrodos de encendido y control (2).
2. Retire los tornillos situados en el tubo distribuidor de gas (1).
3. Extraiga el quemador (3) tirando hacia delante.
4. Retire los tornillos situados en los dos electrodos de encendido y control (2).
5. Atornille los electrodos de encendido y control (2) al nuevo quemador.
6. Coloque el nuevo quemador en el producto.
7. Atornille el quemador (3).
8. Conecte el cable de conexión a los electrodos de encendido y control.

## 9 Revisión y mantenimiento

### 8.4.3 Sustitución de la placa de circuitos impresos

1. Abra la caja electrónica. (→ Página 17)
2. Retire todos los cables de conexión de la placa de circuitos impresos.
3. Afloje los clips de la placa de circuitos impresos.
4. Retire la placa de circuitos impresos.
5. Inserte la nueva placa de circuitos impresos en la caja electrónica y encaje la placa de circuitos impresos arriba y abajo en los clips.
6. Fije los cables de conexión.
7. Cierre la caja electrónica. (→ Página 17)

### 8.4.4 Comprobar el cable eléctrico



#### Peligro

#### Peligro de muerte por descarga eléctrica

Peligro de descarga eléctrica en caso de contacto con un cable eléctrico dañado.


- ▶ Encargue al Servicio de Asistencia Técnica del fabricante o a un especialista electricista la sustitución del cable eléctrico dañado.
- ▶ El cable eléctrico dañado debe sustituirse únicamente por una pieza de repuesto original del fabricante.

- ▶ Compruebe que el cable eléctrico está intacto.

## 9 Revisión y mantenimiento

- ▶ Observe los intervalos mínimos de revisión y mantenimiento. En función del resultado de la inspección puede requerirse un mantenimiento antes de la fecha programada.
- ▶ Realice todos los trabajos de revisión y mantenimiento siguiendo el orden indicado en la tabla Vista general de trabajos de revisión y mantenimiento.

### 9.1 Limpieza del quemador

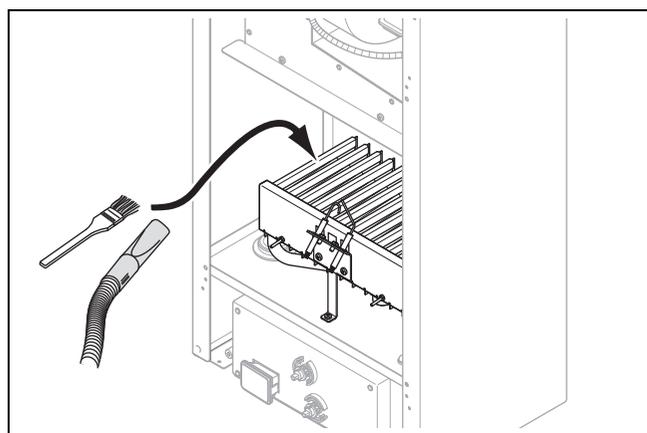

- ▶ Retire residuos de combustión del quemador como se muestra en la figura.

### 9.2 Limpieza del intercambiador de calor



#### Peligro

#### ¡Riesgo de daños materiales por el uso de productos de limpieza inadecuados!

El uso de productos de limpieza inadecuados puede causar daños en el producto.

- ▶ Para limpiar los componentes del producto utilice un paño, un cepillo suave, agua y jabón de pH neutro.

1. Retire los tornillos que unen el intercambiador de calor y el colector de evacuación de gases de combustión.

**Condiciones:** En caso de suciedad leve

- ▶ Lave el intercambiador de calor con agua o límpielo con un paño húmedo.

**Condiciones:** En caso de suciedad intensa

- ▶ Elimine la suciedad con un cepillo suave.
- ▶ Si fuera posible, limpie el intercambiador de calor con jabón de pH neutro en una pila llena de agua.

### 9.3 Limpieza del tamiz de la entrada de agua fría

1. Vacíe el circuito de agua caliente del aparato.
2. Retire del producto el tubo y los racores.
3. Limpie el tamiz colocándolo bajo un chorro de agua en sentido contrario al de flujo.
4. Fije de nuevo el tubo.
5. Emplee siempre juntas nuevas y atornille de nuevo todos los componentes.

### 9.4 Finalización de las tareas de revisión y mantenimiento

1. Monte todos los componentes en orden inverso.
2. Monte las partes laterales.
3. Abra todas las llaves de paso.
4. Vuelva a conectar el suministro eléctrico.
5. Abra la llave de paso del gas.
6. Ponga el aparato en funcionamiento.
7. Compruebe el funcionamiento del producto y la estanqueidad.
8. Anote todas las operaciones de mantenimiento realizadas.

## 10 Puesta fuera de servicio

- ▶ Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.
- ▶ Cierre la llave de paso del gas.
- ▶ Cierre la llave de corte en la conexión de agua fría.
- ▶ Vacíe el aparato.

### 11 Reciclaje y eliminación

#### Eliminación del embalaje

- ▶ Elimine el embalaje de forma adecuada.
- ▶ Se deben tener en cuenta todas las especificaciones relevantes.

### 12 Servicio de Asistencia Técnica

Saunier Duval dispone de una amplia y completa red de Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía española que aseguran la atención de todos los productos Saunier Duval siempre que lo necesite.

Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval son mucho más:

- Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
- Gestores de la garantía de su producto.
- Garantes de piezas originales.
- Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el mayor ahorro en el consumo.
- Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Saunier Duval proporciona a cada técnico al presentarse en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono 902 12 22 02 o en nuestra web [www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es](http://www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es).

## Anexo

### Anexo


#### A Códigos de error

Mensaje de aviso	posible causa	Medida
<b>E</b> Protección contra heladas activa	Temperatura demasiado baja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El NTC ha detectado una temperatura de &lt; 5 °C en la entrada de agua fría.</li> <li>2. El quemador funciona durante 7 segundos con un ajuste de gas mínimo. Cuando la temperatura es &gt; 7 °C desaparece el error "E".</li> </ol>
<b>F.01</b> Recalentador	La sonda NTC ha detectado una temperatura del agua > 85 °C. El suministro de gas se interrumpe.	► Reinicie el producto pulsando el interruptor principal.
<b>F.02</b> Error de NTC/agua caliente sanitaria	Avería de la sonda NTC	► Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
<b>F.04</b> Error de encendido	El quemador no puede encenderse o se apaga de forma inesperada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.</li> <li>2. Gire el interruptor de encendido/apagado a la posición DESC. y después de nuevo a CON.</li> </ol>
<b>F.05</b> Sensor de presión de aire defectuoso	Avería en el sistema de toma de aire/evacuación de gases, avería del ventilador. El error aparece cuando el controlador de presión está abierto durante 25 segundos mientras que el ventilador está en funcionamiento.	► Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
<b>F.06</b> Error en la tensión eléctrica	Tensión eléctrica demasiado baja	► Cuando la tensión eléctrica asciende a 175 V (±10 V) el producto retorna al servicio normal.
<b>F.07</b> Error en la válvula de gas	Avería de la válvula de gas	► Reinicie el producto pulsando el interruptor principal.
<b>F.09</b> Error interruptor de presión	Cortocircuito en el interruptor de presión	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el interruptor de presión está cerrado durante 15 segundos (no en funcionamiento) y el ventilador no está activado, se mostrará este código de error.</li> <li>2. Cuando el regulador de presión vuelve a estar abierto (en funcionamiento), se pone en marcha automáticamente el servicio normal.</li> </ol>

#### B Solución de averías

Avería	posible causa	Medida
El producto no se inicia; la pantalla permanece apagada	sin tensión eléctrica	► Compruebe si existe la tensión correcta en los puntos siguientes (→ Datos técnicos): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrada del suministro eléctrico.</li> <li>2. Conector del cable de conexión a red.</li> </ol>
La pantalla está encendida, el producto no funciona.	tensión de entrada errónea	► Compruebe si la tensión de entrada asciende a 195-253 voltios. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilice un regulador.</li> </ol>
La pantalla muestra el código de error <b>F04</b> .	El suministro de gas está interrumpido	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si la válvula de gas está abierta.</li> <li>2. Compruebe la presión del flujo de gas.</li> </ol>
Los electrodos de encendido no encienden el quemador ( <b>F04</b> ).	Fallo control valvulería del gas	► Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
El ventilador funciona durante un breve periodo de tiempo y después se detiene. ( <b>F05</b> ).	Error en el sistema de toma de aire/evacuación de gases	► Compruebe la pendiente de la tubería de evacuación de gases de combustión (máx. 3° de pendiente). <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que no esté bloqueada la tubería de evacuación de gases de combustión.</li> <li>2. Si el error persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.</li> </ol>
La temperatura del agua es demasiado alta ( <b>F01</b> ).	Error en el circuito eléctrico o en el circuito de agua	► Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
El agua no está suficientemente caliente.	Error en el circuito eléctrico	► Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

### C Esquema de conexiones

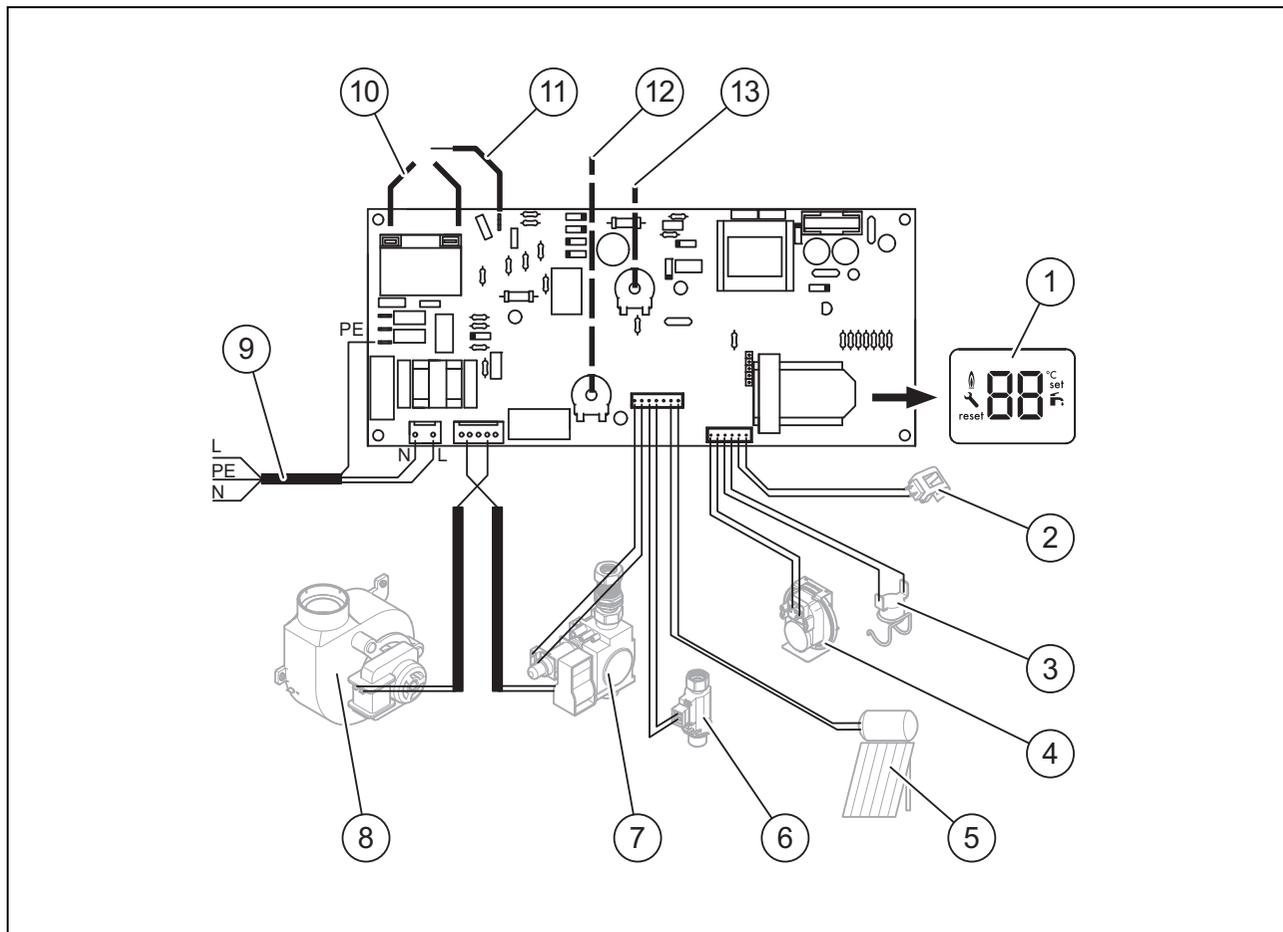

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Pantalla  | 7  | Válvula de gas                              |
| 2 | Sonda NTC   | 8  | Motor del ventilador                        |
| 3 | Limitador de temperatura de seguridad                         | 9  | Suministro eléctrico                        |
| 4 | Sensor de presión de aire                                     | 10 | Electrodo de encendido                      |
| 5 | Sensor de temperatura (NTC) depósito acumulador sistema solar | 11 | Ionización                                  |
| 6 | Dispositivo de control del caudal de agua                     | 12 | Ajuste de temperatura (regulador giratorio) |
|   |   | 13 | Encendido/apagado (regulador giratorio)     |

### D Vista general de tareas de revisión y mantenimiento

La siguiente tabla recoge los requisitos del fabricante en cuanto a los intervalos mínimos de revisión y mantenimiento. Sin embargo, en caso de que las normativas y directivas nacionales prescriban intervalos de revisión y mantenimiento más cortos, atégase a los intervalos exigidos.

#	Trabajo de mantenimiento	Intervalo	
1	Comprobar la estanqueidad, ausencia de daños, fijación y montajes correctos del conducto de toma de aire/evacuación de gases	Anual	
2	Comprobar el estado general del producto	Anual	
3	Retirar la suciedad en el producto y en la cámara de depresión	Anual	
4	Comprobar visualmente el estado, la corrosión, el hollín y los daños de la célula de calentamiento y realizar las tareas de mantenimiento necesarias	Anual	
5	Comprobar la presión de conexión de gas con carga máxima de calentamiento	Anual	
6	Comprobar el buen funcionamiento/correcta conexión de las conexiones rápidas/conexiones eléctricas	Anual	
7	Comprobar el correcto funcionamiento de la llave de paso del gas y la llave de mantenimiento	Anual	

## Anexo

#	Trabajo de mantenimiento	Intervalo	
8	Realizar una operación de prueba de la instalación de calefacción/producto, incluida la producción de agua caliente sanitaria (si procede) y purgar en caso necesario	Anual	
9	Comprobar visualmente la inflamabilidad y la combustibilidad	Anual	
10	Comprobar la estanqueidad del producto con respecto al gas, los gases de combustión y el agua	Anual	
11	Registrar la revisión/mantenimiento	Anual	
12	Limpieza del intercambiador de calor	En caso necesario, al menos cada 2 años	22
13	Comprobar los daños en el quemador	En caso necesario, al menos cada 2 años	
14	Limpieza del tamiz de la entrada de agua fría	En caso necesario, al menos cada 2 años	22
15	Comprobar que el sensor de demanda de caudal no presenta daños/suciedad	En caso necesario, al menos cada 2 años	

## E Datos técnicos

### Datos técnicos: rendimiento

	Opalia F11/2 (H-ES)	Opalia F11/2 (P/B-ES)	Opalia F14/2 (H-ES)	Opalia F14/2 (P/B-ES)
Potencia calorífica nominal (máx.)	19,70 kW	19,70 kW	24,60 kW	24,60 kW
Carga térmica nominal (máx.)	22,90 kW	22,90 kW	28,00 kW	28,00 kW
Potencia (mín.)	5,80 kW	5,80 kW	7,30 kW	7,30 kW
Carga calorífica (mín.)	8,00 kW	8,00 kW	9,50 kW	9,50 kW
Rendimiento	86,20 %	86,20 %	88,00 %	88,00 %
Presión de conexión de gas G20	20 mbar (0,020 bar)		20 mbar (0,020 bar)	
Presión de conexión de gas G30		29 mbar (0,029 bar)		29 mbar (0,029 bar)
Presión de conexión de gas G31		37 mbar (0,037 bar)		37 mbar (0,037 bar)
Presión del quemador (mín. - máx.) G20	1,1 ... 12,5 mbar (0,0011 ... 0,0125 bar)		1,3 ... 14,6 mbar (0,0013 ... 0,0146 bar)	
Presión del quemador (mín. - máx.) G30		2,8 ... 27,6 mbar (0,0028 ... 0,0276 bar)		2,9 ... 27,6 mbar (0,0029 ... 0,0276 bar)
Presión del quemador (mín. - máx.) G31		4,0 ... 35,4 mbar (0,0040 ... 0,0354 bar)		4,1 ... 35,6 mbar (0,0041 ... 0,0356 bar)
Número de toberas del quemador	12	12	14	14
Categoría de gas	II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Conexión de gas	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Caudal nominal	11 l/min	11 l/min	14 l/min	14 l/min
Caudal (mín.)	2,7 l/min	2,7 l/min	2,7 l/min	2,7 l/min
Presión del agua (mín.)	0,01 MPa (0,10 bar)	0,01 MPa (0,10 bar)	0,01 MPa (0,10 bar)	0,01 MPa (0,10 bar)
Presión del agua (máx.)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Temperatura del agua (máx.)	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Temperatura del agua (mín.)	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Diámetro conexión de agua fría/agua caliente sanitaria	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

**Datos técnicos: generalidades**


	Opalia F11/2 (H-ES)	Opalia F11/2 (P/B-ES)	Opalia F14/2 (H-ES)	Opalia F14/2 (P/B-ES)
Dimensiones del producto, alto	627 mm	627 mm	627 mm	627 mm
Dimensiones del producto, ancho	348 mm	348 mm	348 mm	348 mm
Dimensiones del producto, fondo	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Peso neto	18,6 kg	18,6 kg	19,3 kg	19,3 kg
Peso, incluido embalaje	20,2 kg	20,2 kg	20,9 kg	20,9 kg

**Datos técnicos: sistema eléctrico**

	Opalia F11/2 (H-ES)	Opalia F11/2 (P/B-ES)	Opalia F14/2 (H-ES)	Opalia F14/2 (P/B-ES)
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico	74 W	74 W	74 W	74 W
Clase de protección	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D

**F Instalación de toma de aire/evacuación de gases**

**F.1 Distancias mínimas para instalación de toma de aire/evacuación de gases**

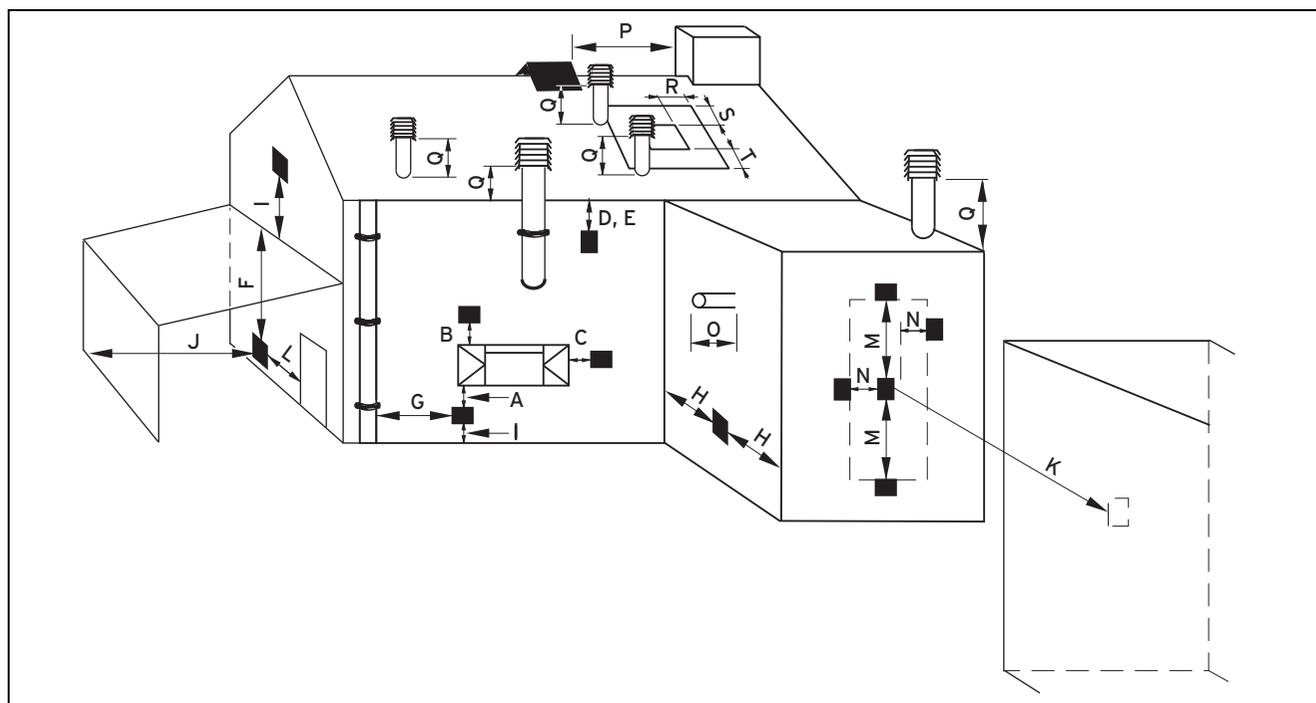

	Lugar de instalación	Dimensiones mínimas
A	Directamente debajo de una abertura, ladrillos secados al aire, ventanas que se pueden abrir, etc.	300 mm
B	Por encima de una abertura, ladrillos secados al aire, ventanas que se pueden abrir, etc.	300 mm
C	Horizontalmente respecto a una abertura, ladrillos secados al aire, ventanas que se pueden abrir, etc.	300 mm
D	Por debajo de partes del edificio sensibles a las temperaturas como, por ejemplo, canalones de plástico, tubos de bajada o conductos de aguas residuales	75 mm
E	Por debajo de canalones	200 mm
F	Por debajo de balcones o tejados de aparcamientos cubiertos al aire libre	200 mm
G	De conductos verticales de aguas residuales o de tubos de bajada	150 mm
H	De esquinas exteriores e interiores	200 mm
I	Por encima del suelo, el tejado o el balcón	300 mm
J	De una superficie enfrente de una pieza final	600 mm
K	De una pieza final enfrente de una pieza final	1200 mm

## Anexo

	Lugar de instalación	Dimensiones mínimas
L	De la abertura de un aparcamiento cubierto al aire libre (por ejemplo, puerta, ventana), que conduce a la vivienda	1200 mm
M	Verticalmente respecto a una pieza final en la misma pared	1500 mm
N	Horizontalmente respecto a una pieza final en la misma pared	300 mm
O	De la pared en la que se encuentra montada la pieza final	0 mm
P	De una estructura vertical sobre el tejado	No aplicable
Q	Por encima de la superficie del tejado	300 mm
R	Horizontalmente respecto a la ventana adyacente en tejados inclinados o planos	600 mm
S	Por encima de la ventana adyacente en tejados inclinados o planos	600 mm
T	Por debajo de la ventana adyacente en tejados inclinados o planos	2000 mm

### F.2 Longitud del conducto de evacuación de gas

Conducto de evacuación de gas	Longitud
Codo de 90°	1 m
Codo de 45°	0,5 m
∅ 60/100 longitud máx. tubería de evacuación de gases de combustión (sin diafragma de evacuación de gases de combustión)	4,5 m
∅ 60/100 longitud mín. tubería de evacuación de gases de combustión (con diafragma de evacuación de gases de combustión)	Codo + pieza final (estándar tubería de evacuación de gases de combustión)

### F.3 Longitud de los conductos de evacuación de gases de combustión

Tipo de instalación	Conducto de evacuación de gases	Longitud (mín)	Longitud (máx)
C12	60/100 con diafragma de evacuación de gases de combustión	0,5 m	0,8 m
	60/100 sin diafragma de evacuación de gases de combustión	1,0 m	4,8 m
C32, C42	60/100 con diafragma de evacuación de gases de combustión	0,5 m	1,0 m
	60/100 sin diafragma de evacuación de gases de combustión	1,0 m	5,0 m
C32	80/125 con diafragma de evacuación de gases de combustión	0,5 m	2,0 m
	80/125 sin diafragma de evacuación de gases de combustión	2,0 m	7,5 m
C52, C82	80/80 con diafragma de evacuación de gases de combustión	0,5 m	10,0 m
	80/80 sin diafragma de evacuación de gases de combustión	10,0 m	25,0 m
B22, B22P	80 con diafragma de evacuación de gases de combustión	0,5 m	10,0 m
	80 sin diafragma de evacuación de gases de combustión	10,0 m	25,0 m








**Editor/Fabricante**

**SDECCI SAS**

17, rue de la Petite Baratte – 44300 Nantes

Téléphone 033 24068-1010 – Télécopie 033 24068-1053

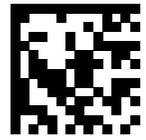

0020257599\_00

0020257599\_00 – 24.11.2017

**distribuidor**

**SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.U.**

Polígono Industrial Ugaldeguren III – Parcela 22

48170 Zamudio

Teléfono +34 94 4896200 – Fax +34 94 4896272

Atención al Cliente +34 9 02 455565 – Servicio Técnico Oficial +34 9 02 122202

[www.saunierduval.es](http://www.saunierduval.es)

© Derechos de autor reservados respecto a estas instrucciones, tanto completas como en parte. Solo se permite su reproducción o difusión previa autorización escrita del fabricante.

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.