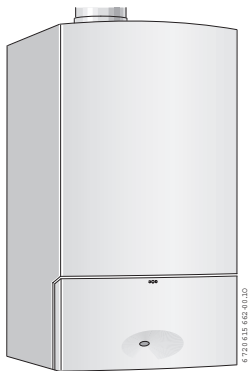


Instrucciones de uso

# Caldera mural a gas de condensación **CERAPURE***EXCELLENCE*



**ZSBE 30-2 E ...**

**ZWBE 32-2 E ...**

**ZWBE 37-2 E ...**

**ZWBE 42-2 E ...**



---

Estimado cliente,

Calor para la vida – este lema es tradición en nuestra empresa. El calor es una necesidad fundamental del ser humano. Sin calor no hay bienestar, y solamente a través de él una vivienda se convierte en un hogar confortable. Más de 100 años lleva Junkers dedicándose al desarrollo de soluciones para el calor, agua caliente, y climatizadores, unas soluciones tan diversas como sus deseos.

Ud. ha hecho una buena elección al optar por una solución de alta calidad Junkers. Nuestros productos trabajan con ultramodernas tecnologías de gran fiabilidad, eficiencia energética, y tan silenciosos como un susurro –para que disfrute despreocupadamente del calor.

Si a pesar de ello, alguna vez llega a tener un problema con un producto Junkers, dirijase por favor a su instalador Junkers. Éste le asesorará gustosamente. ¿No consigue contactar con su instalador? ¡Nuestro servicio técnico está a su disposición las 24 horas del día! Más detalles al respecto los encuentra al dorso.

Le deseamos que disfrute de su nuevo producto Junkers.

Su equipo Junkers

# Índice

---

<b>1</b>	<b>Instrucciones de seguridad y explicación de la simbología</b>	<b>6</b>
1.1	Instrucciones de seguridad	6
1.2	Explicación de la simbología	8

---

<b>2</b>	<b>Apertura de la protección</b>	<b>9</b>
----------	----------------------------------	----------

---

<b>3</b>	<b>Relación de los elementos de mando</b>	<b>10</b>
----------	---	-----------

---

<b>4</b>	<b>Puesta en marcha</b>	<b>12</b>
----------	-------------------------	-----------

---

<b>5</b>	<b>Manejo</b>	<b>16</b>
5.1	Conectar / Desconectar el aparato	17
5.2	Encender la calefacción	18
5.3	Reloj digital con programador semanal DT20 para ACS y calefacción	20
5.4	Regulación de la calefacción	27
5.5	Aparatos con acumulador de agua caliente: Ajustar la temperatura del agua caliente	28
5.6	Aparatos ZWBE - ajuste de la temperatura del agua caliente	30
5.7	Funcionamiento en verano (sin calefacción, sólo preparación de agua caliente)	32
5.8	Protección antiheladas	33
5.9	Bloqueo de teclas	34
5.10	Averías	35

---

5.11	Desinfección térmica en aparatos con acumulador de agua caliente	36
5.12	Indicación en el display	38
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Advertencias acerca del ahorro de energía</b>	<b>39</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Generalidades</b>	<b>41</b>
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Instrucciones de funcionamiento abreviadas</b>	<b>43</b>

# 1 Instrucciones de seguridad y explicación de la simbología

## 1.1 Instrucciones de seguridad

### Ante olor a gas

- ▶ Cerrar la llave del gas (página 12).
- ▶ Abrir las ventanas.
- ▶ No accionar interruptores eléctricos.
- ▶ Apagar cualquier llama que esté ardiendo.
- ▶ Llamar a la compañía de suministro de gas y a la empresa instaladora autorizada **desde fuera del lugar afectado**.

### Peligro si huele a gases quemados

- ▶ Desconectar el aparato (→ página 17).
- ▶ Abrir puertas y ventanas.
- ▶ Avisar a la empresa instaladora autorizada.

### Colocación, cambio de lugar

- ▶ El aparato únicamente debe ser colocado o cambiado de lugar por una empresa instaladora autorizada.
- ▶ No modificar partes conductoras de gases quemados.
- ▶ **En caso de funcionamiento según el aire ambiental:** No cerrar ni reducir los huecos de entrada y salida de aire en puertas, ventanas y paredes. En caso de instalación de ventanas estancas, asegurar el suministro de aire al quemador.

### **Desinfección térmica**

▶ **¡Riesgo de quemaduras!**

Es imprescindible supervisar el funcionamiento del aparato a temperaturas superiores a 60°C (→ pág. 36).

### **Inspección/mantenimiento**

- ▶ **Recomendación al cliente:** Concertar un contrato de inspección/mantenimiento con un servicio técnico oficial para la realización de una inspección anual y mantenimiento ajustado a sus necesidades.
- ▶ El usuario es responsable de mantener la seguridad y respeto con el medio ambiente de la instalación de calefacción.
- ▶ ¡Únicamente emplear piezas de repuesto originales!

### **Materiales explosivos y fácilmente inflamables**

- ▶ No utilizar ni almacenar cerca del aparato materiales fácilmente inflamables (papel, disolvente, lacas, etc.)

### **Aire de combustión / Aire ambiental**

- ▶ Mantener el aire de combustión / ambiental libre de materiales agresivos (p. ej., ácidos halógenos que contengan cloruros o fluoruros). De esta forma se evita la corrosión.

### 1.2 Explicación de la simbología



Las **instrucciones de seguridad** que figuran en el texto aparecen sobre fondo gris y vienen identificadas al margen por un triángulo con un signo de exclamación en su interior.

Los términos de aviso empleados sirven para calificar la gravedad del riesgo, en caso de no atenerse a las medidas para la reducción de daños.

- **Precaución** se emplea en el caso de que pudieran presentarse daños materiales leves.
- **Advertencia** se emplea en el caso de que pudieran presentarse daños personales leves o daños materiales mayores



**Indicaciones** en el texto se identifican mediante el símbolo mostrado al margen. El comienzo y el final del texto viene delimitado respectivamente por una línea horizontal.

---

Las indicaciones comprenden informaciones importantes que no suponen un riesgo para las personas ni para el aparato.



## 2 Apertura de la protección

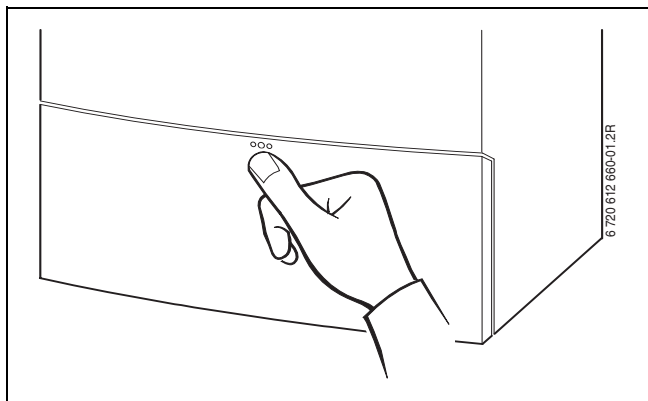


Fig. 1

### 3 Relación de los elementos de mando

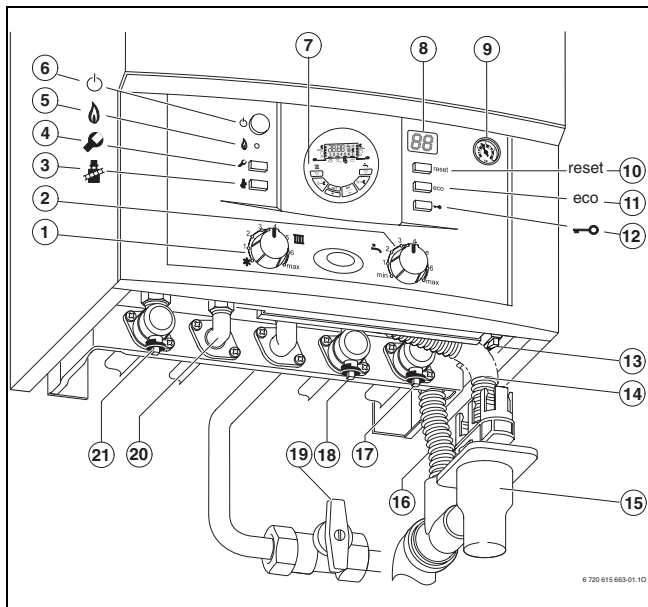


Fig. 2

- 1** Regulador de la temperatura de impulsión
- 2** Regulador de temperatura del agua caliente
- 3** Tecla para analizador
- 4** Tecla de servicio técnico
- 5** Lámpara de control de funcionamiento del quemador
- 6** Interruptor principal
- 7** Reloj digital con programador semanal DT20 para ACS y calefacción
- 8** Display
- 9** Manómetro
- 10** Tecla reset
- 11** Tecla eco
- 12** Bloqueo de teclas
- 13** Asa del dispositivo de rellenado (ZWBE)
- 14** Manguera de la válvula de seguridad (calefacción)
- 15** Sifón de embudo (accesorio)
- 16** Manguera de condensado
- 17** Llave de retorno de calefacción
- 18** Conexión de agua fría (ZWBE), retorno del acumulador (ZSBE)
- 19** Llave de gas (cerrado)
- 20** Conexión de agua caliente (ZWBE), impulsión del acumulador (ZSBE)
- 21** Llave de impulsión de la calefacción

## 4 Puesta en marcha

### Apertura de la llave de gas

- ▶ Pulsar el mando y girar hacia la izquierda hasta el tope (mando en sentido de flujo = abierto).

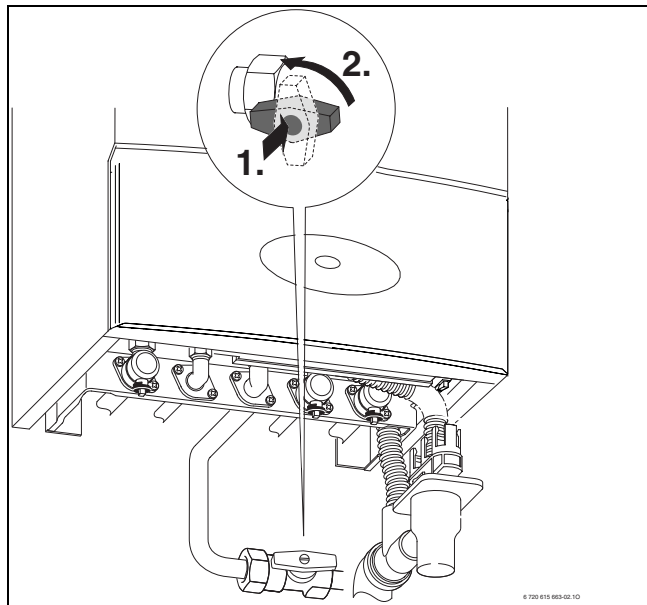


Fig. 3

### Llaves abiertas

- ▶ Girar el cuello cuadrado con una llave hasta que la muesca mire en dirección del flujo (ver figura pequeña).  
Muesca transversal a la dirección del flujo = cerrado.

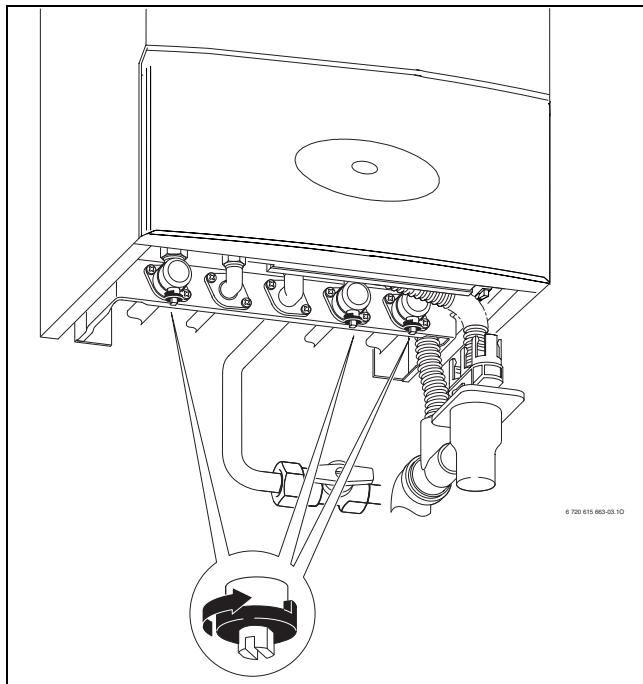


Fig. 4

### Controlar la presión de servicio de la calefacción

La presión de servicio de la calefacción normal debe estar entre 1 bar y 2 bar.

Si se necesita un valor de ajuste superior, su técnico se lo dirá.

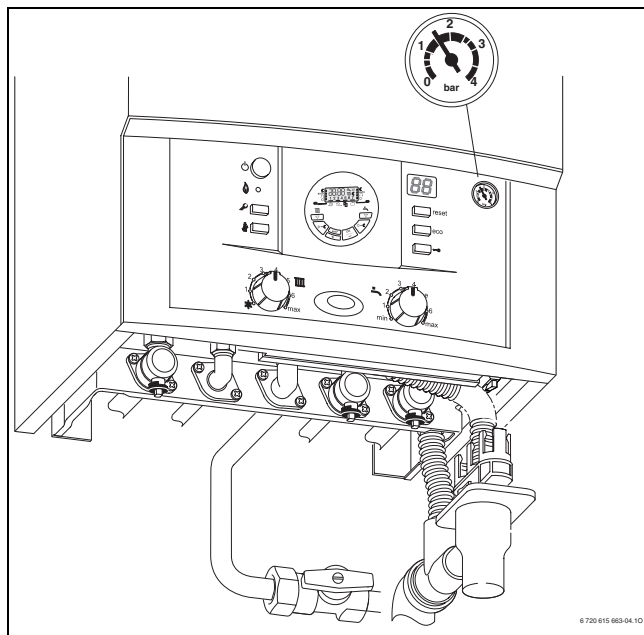


Fig. 5

## Llenado de agua de la calefacción

---



El dispositivo de llenado se encuentra en la parte inferior del aparato (pos. 13).

---



**Precaución:** El aparato puede llegar a dañarse.

- ▶ Solamente rellene agua de la calefacción estando frío el aparato.

No se debe superar la **presión máxima** de 3 bar a la temperatura máxima del agua de calefacción (se abre la válvula de seguridad).

# 5 Manejo

Estas instrucciones de uso se limitan únicamente al aparato. En función del regulador de la calefacción utilizado algunas funciones difieren en las instrucciones.



Por ello, tenga en cuenta las instrucciones de uso de cada regulador.

---



## 5.1 Conectar / Desconectar el aparato

### Conexión

- ▶ Conectar el aparato mediante el interruptor principal.  
La lámpara de servicio se ilumina de color azul y el display muestra la temperatura de impulsión del agua de calefacción.

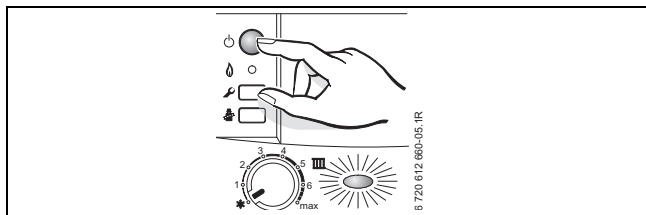



Fig. 6



Cuando en el display aparece  en alternancia con la temperatura de impulsión, el programa de llenado del sifón está en funcionamiento.

El programa de llenado de sifón garantiza que el sifón de agua de condensación se llenará después de la instalación o de una parada prolongada del aparato. A ello el aparato se mantiene a una potencia calorífica más baja durante 15 minutos.

### Desconexión


- ▶ Desconectar la máquina mediante el interruptor principal.  
La lámpara de servicio se apaga.
- ▶ Si pretende tener desconectado el aparato durante largo tiempo: Considerar lo indicado sobre la protección contra heladas (→ capítulo 5.8).

## 5.2 Encender la calefacción

La temperatura de ida se puede ajustar entre 35°C y approx. 90°C.



En el caso de calefacciones por suelo radiante, observar las temperaturas de ida máximas admisibles.

- ▶ Ajustar la temperatura máxima de impulsión con el regulador de la temperatura de impulsión  de la instalación de calefacción:
  - Calefacción por suelo radiante, p. ej., posición **3** (aprox. 50 °C)
  - Calefacción de baja temperatura: posición **6** (aprox. 75 °C)
  - Calefacción para temperaturas de ida de hasta 90°C: posición **“máx”**

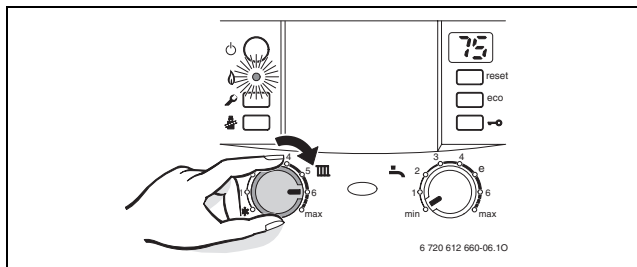


Fig. 7

Cuando el quemador se encuentra en funcionamiento, la lámpara de control se ilumina de color **verde**.

Posición	Temperatura de ida
1	aprox. 35°C
2	aprox. 43°C
3	aprox. 50°C
4	aprox. 60°C
5	aprox. 67°C
<b>6</b>	<b>aprox. 75°C</b>
max	aprox. 90°C

*Tab. 1*

### 5.3 Reloj digital con programador semanal DT20 para ACS y calefacción

- 2 canales, para calefacción  y agua caliente  (2 programas semanales, cada cual con 3 intervalos de conexión diarios)

#### 5.3.1 Manejo

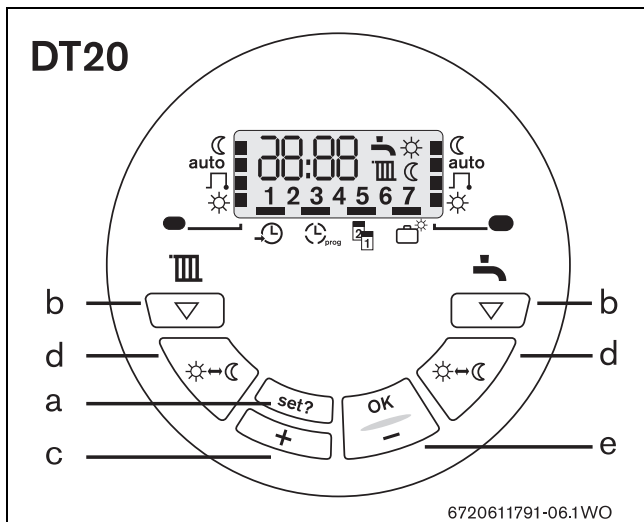







Fig. 8

## Teclas







- a**  : Selección de función / finalizar programación
- b**  : Seleccionar modo de operación ☹ / **auto** / □ / ☀ de forma fija
- c**  : Aumentar valor  
 -Pulsación breve: aumentar una unidad  
 -Pulsación larga: cambio rápido de valor
- d**  : Cambiar la modalidad actual ☀ o ☹ por la otra, hasta el próximo punto programado (disponible en **auto** / □ )
- e**  : Validar función elegida / reducir valor  
 -Pulsación breve: reducir una unidad  
 -Pulsación larga: cambio rápido de valor

## Símbolos del reloj programador:

### Modos de operación

- ☹ Desconexión permanente de calefacción / agua caliente
- auto** Funcionamiento automático (todos los tiempos programados para la calefacción / agua caliente activos)
- Calefacción / agua caliente conectada entre el primer y último tiempo programado del día
- ☀ Conexión permanente de calefacción / agua caliente
- ☀ — LED encendido = agua caliente / calefacción, encendida
- — LED apagado = agua caliente / calefacción, apagada

### Función

-  Hora
-  Tiempo(s) programado(s)
-  Fecha
-  Programa de vacaciones
-  Canal de calefacción
-  Canal de agua caliente

## Símbolos del display:

1...7 Día de la semana (1 = Lunes ..7 = Domingo)

☾ Programación del punto de desconexión



☀ Programación del punto de conexión

▮▮▮ Canal de calefacción


🔥 Canal de agua caliente

### 5.3.2 Programación

Restaurar el ajuste básico según página 26:









- ▶ Pulsar simultáneamente  y .
- Ello no afecta a la hora y fecha ajustadas.

Fin del ajuste:







- ▶ Pulsar  tantas veces como sea necesario hasta visualizar la función deseada, o no pulsar ninguna tecla durante aprox. 60 segundos.









### 5.3.3 Ajuste de la hora y fecha

#### Hora:







- ▶ Pulsar  tantas veces como sea necesario hasta que el cursor quede sobre .
- ▶ Pulsar , el indicador de las horas parpadea: Ajustar las horas con  / .
- ▶ Pulsar , el indicador de los minutos parpadea: Ajustar los minutos con  / .

#### Fecha:

- ▶ Pulsar  tantas veces como sea necesario hasta que el cursor quede sobre .
- ▶ Pulsar , el indicador del año  parpadea: Ajustar el año con  / .

- ▶ Pulsar , el indicador del mes  parpadea: Ajustar el mes con  / .
- ▶ Pulsar , el indicador del día : Ajustar el día con  / .

### 5.3.4 Ajuste del cambio automático del horario de verano / invierno

- ▶ Pulsar  tantas veces como sea necesario hasta que el cursor quede sobre .
- ▶ Pulsar una vez  y tres veces  hasta visualizar **dLS** en el display.
- ▶ Activar o desactivar el cambio automático del horario de verano / invierno con  /  (☀ = ACTIVO; ☾ = INACTIVO).





### 5.3.5 Programación de los tiempos

Posibilidades de programación:











- Máx. 3 intervalos de conexión diarios
- Tiempos programados iguales para varios días (programación en bloque) o tiempos diferentes para cada día
- Programación en bloque para los días:
  - Lunes a viernes (**1-5**)
  - Sábado y domingo (**6-7**)
- Intervalo de conexión mínimo 1 minuto






Desactivar los intervalos de conexión no precisados fijando los mismos tiempos para la conexión y desconexión.

- ▶ Pulsar  tantas veces como sea necesario hasta que el cursor quede sobre .
- ▶ Pulsando  se muestra el primer bloque **1-5**: Elegir el bloque/día deseado con  (**1-5 / 1, 2, ...5 / 6-7 / 6, 7**).






### Ajuste del primer intervalo de conexión:

- ▶ Pulsar  tantas veces como sea necesario hasta que se muestre la primera hora de conexión: **6:30**    
Ajustar la hora de conexión con  / .
- ▶ Pulsar ; se visualiza la primera hora de desconexión: **8:30**    
Ajustar la hora de desconexión con  / .



### Ajuste de intervalos de conexión adicionales:

- ▶ Pulsar  y programar el próximo intervalo de conexión con  / .
- ▶ Proseguir, hasta haber programado todos los tiempos o intervalos de conexión para el bloque / día seleccionado.

### Ajuste del canal de agua caliente


- ▶ Después de haber ajustado el bloque / día para el canal de calefacción : pulsar , visualizándose entonces **SEt** .
- ▶ Pulsar  y programar los tiempos para el canal de agua caliente  según la descripción arriba mencionada.

### Ajuste de bloques / días adicionales:


- ▶ Seleccionar el bloque / día deseado pulsando . Pulsar  y programar los tiempos o intervalos de conexión según la descripción arriba mencionada.









### 5.3.6 Cambio del modo de operación

- ▶ Ajustar el modo de operación ☾/auto/☽/☼ con la tecla  (modos de operación, ver capítulo 5.3.1).

Cambio breve de la modalidad operando en **auto**/☽:

- ▶ Pulsar ; el modo de operación cambia hasta el próximo punto programado de ☼ a ☾, o viceversa.

### 5.3.7 Activación del programa de vacaciones






- ▶ Pulsar  tantas veces como sea necesario hasta que el cursor quede sobre .
- ▶ Pulsar , mostrándose entonces **00**: Ajustar los días de vacaciones con  /  (máx. **99**).
- ▶ Pulsar , la regulación se efectúa conforme a la modalidad ☾.

Transcurridos los días de vacaciones fijados se activa a medianoche la modalidad **auto**/☽/☼.

Interrupción del programa de vacaciones:

- ▶ Pulsar una tecla cualquiera.

5.3.8 Ajuste básico/Ajuste no estándar

 prog							
	<b>1-5</b>	6:30	8:30	12:00	12:00	16:30	22:30
	<b>6-7</b>	7:00	9:00	12:00	12:00	16:00	23:00
	<b>1</b>						
	<b>2</b>						
	<b>3</b>						
	<b>4</b>						
	<b>1-5</b>	6:30	8:30	12:00	12:00	16:30	22:30
	<b>6-7</b>	7:00	9:00	12:00	12:00	16:00	23:00
	<b>1</b>						
	<b>2</b>						
	<b>3</b>						
	<b>4</b>						

Tab. 2

## 5.4 Regulación de la calefacción


---



Tenga en cuenta las instrucciones de manejo del regulador de calefacción utilizado. Allí se le indica:

- ▶ Cómo ajustar la temperatura ambiente.
  - ▶ Cómo utilizar la calefacción de forma rentable ahorrando energía.
-

## 5.5 Aparatos con acumulador de agua caliente: Ajustar la temperatura del agua caliente

- ▶ Ajuste de la temperatura del agua caliente a través del regulador de temperatura  del agua caliente.  
En el display parpadea durante 30 segundos la temperatura seleccionada.

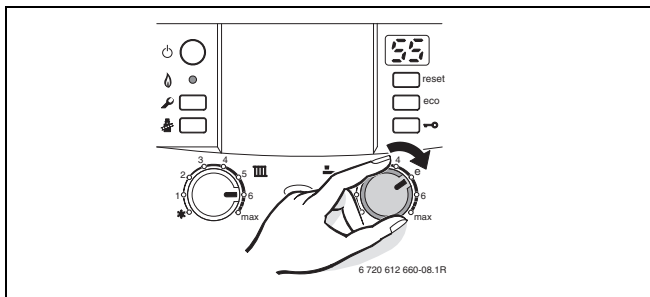



Fig. 9



### **Advertencia:** ¡Peligro de escaldamiento!

- ▶ Durante el servicio normal no ajustar la temperatura a más de 60°C.
- ▶ Las temperaturas de hasta 70°C deberán seleccionarse solamente durante un corto tiempo para lograr una desinfección térmica (→ página 36).

Regulador de temperatura del agua caliente 		Temperatura de agua caliente
min		aprox. 10 °C (protección contra heladas)
e		aprox. 55 °C
max		aprox. 70 °C

Tab. 3

### Tecla eco

Pulsando la tecla eco hasta que permanezca encendida, se puede seleccionar entre **servicio confort** y **servicio ECO**.

#### **Servicio confort, la tecla eco no se enciende (ajuste de fábrica)**


En el servicio confort se da preferencia al acumulador. En primer lugar se calienta el acumulador de agua caliente hasta la temperatura seleccionada. Luego el aparato pasa a servicio de calefacción.


#### **Servicio ECO, la tecla eco se enciende**

En el servicio ECO el calentamiento del agua de la calefacción y del acumulador se realiza alternativamente cada doce minutos.

## 5.6 Aparatos ZWBE - ajuste de la temperatura del agua caliente



En una conexión de agua precalentada por sistema solar, sólo es posible aumentar la temperatura del agua caliente en el regulador de temperatura del agua caliente .

- ▶ Ajuste de la temperatura del agua caliente a través del regulador de temperatura  del agua caliente. En el display parpadea durante 30 segundos la temperatura seleccionada.

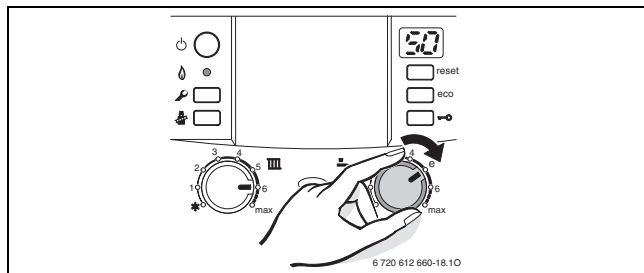



Fig. 10

Regulador de temperatura del agua caliente 	Temperatura de agua caliente
min	aprox. 40°C
e	aprox. 50°C
max	aprox. 60°C

Tab. 4

---

## Tecla eco

Pulsando la tecla eco hasta que permanezca encendida, se puede seleccionar entre **servicio confort** y **servicio ECO**.

### Servicio confort, la tecla eco no se enciende (ajuste de fábrica)

El aparato mantiene **constante** la temperatura ajustada. De esta forma hay tiempos de espera cortos para la utilización del agua caliente. Por ello el aparato se enciende incluso cuando no se utiliza agua caliente.

### Modo de bajo consumo, la tecla eco se ilumina

---



Si se ha ajustado un retraso de conexión para un sistema solar (función de servicio b.F), el aparato se conecta una vez transcurrido el retraso de la conexión (→ Instrucciones de instalación y mantenimiento).




- 
- El calentamiento a la temperatura ajustada se produce únicamente en cuanto se realiza una extracción de agua caliente.
  - **Con preaviso de demanda**  
Abriendo y cerrando brevemente un grifo de agua caliente, el agua se calienta hasta alcanzar la temperatura ajustada.



El preaviso de demanda permite un ahorro máximo de gas y agua.

---

## 5.7 Funcionamiento en verano (sin calefacción, sólo preparación de agua caliente)

- ▶ Anotar la posición de regulador de temperatura de impulsión .
- ▶ Girar el regulador de la temperatura de impulsión  completamente hacia la izquierda .

De este modo se desconectan la bomba de calefacción y la calefacción. Se mantienen el suministro de agua caliente y el suministro de tensión para regular la calefacción y el reloj temporizador.

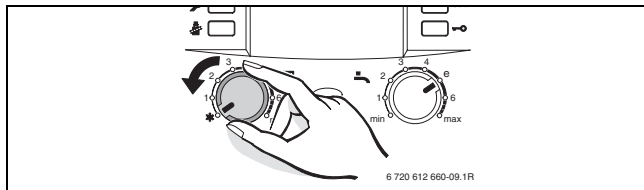


Fig. 11




**Advertencia:** Peligro de congelación de la instalación de calefacción.

Encontrará más información en las instrucciones de funcionamiento del termostato.



## 5.8 Protección antiheladas

Protección antiheladas para la calefacción:

- ▶ Dejar que se conecte el aparato, regulador de temperatura de impulsión  por lo menos en la posición 1.

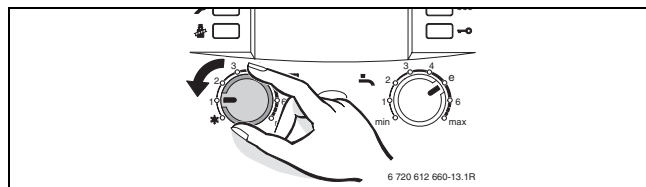



Fig. 12

- ▶ Con el aparato desconectado añadir anticongelante al agua de calefacción, consultar las instrucciones de la instalación y vaciar el circuito de agua caliente.

Encontrará más información en las instrucciones de funcionamiento del termostato.

Protección antiheladas para el acumulador:

- ▶ Girar hacia la izquierda el regulador de temperatura del agua caliente  hasta el tope (10 °C)

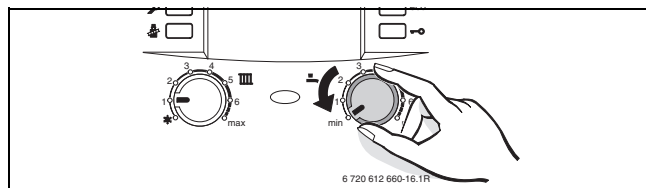



Fig. 13

### 5.9 Bloqueo de teclas

El bloqueo de teclas actúa sobre el regulador de la temperatura de impulsión, el regulador de la temperatura del agua caliente y todas las teclas, excepto sobre el interruptor principal y la tecla del limpiachimeneas.

Activación del bloqueo de teclas:

- Pulsar la tecla hasta que aparezca en el display .

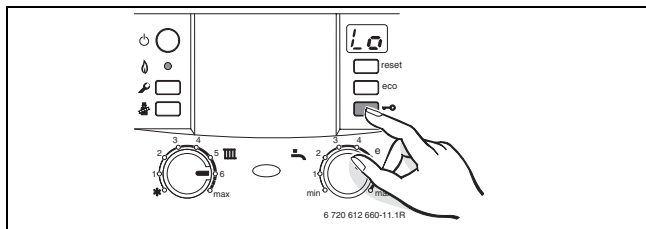


Fig. 14

Desactivación del bloqueo de teclas:

- Pulsar la tecla hasta que únicamente se muestre la temperatura de impulsión.

## 5.10 Averías

El Heatronic monitoriza todos los dispositivos de seguridad, regulación y control.

Si se produce una avería durante el servicio, suena una señal de aviso y la lámpara de servicio se ilumina.



Al pulsar cualquier tecla la señal de aviso deja de sonar.

---

El display indica una avería y la tecla reset puede parpadear.

Cuando la tecla reset parpadea:

- ▶ Mantener pulsada la tecla reset hasta que en el display se muestre .

El aparato vuelve al servicio normal y se indica la temperatura de ida.

Cuando la tecla reset no parpadea:

- ▶ Apagar y volver a encender el aparato.  
El aparato vuelve al servicio normal y se indica la temperatura de ida.

Si no se puede solucionar la avería:

- ▶ Diríjase al servicio técnico oficial, indicando la avería y los datos del aparato (→ página 42).



En la página 38 encontrará una relación con las indicaciones que se muestran en el display.

---

## 5.11 Desinfección térmica en aparatos con acumulador de agua caliente

La desinfección térmica debe ser realizada en todo el circuito de agua caliente.



**Advertencia:** ¡Riesgo de quemaduras!

El agua caliente puede causar graves quemaduras.

- ▶ Únicamente realizar la desinfección térmica fuera de los tiempos normales de servicio.
- ▶ Cerrar todos los puntos de consumo de agua caliente.
- ▶ Avisar a los usuarios de la no utilización de los puntos de consumo de agua caliente.
- ▶ Realizar el correspondiente ajuste del tiempo y la temperatura del agua caliente en un regulador de calefacción con programa de agua caliente.
- ▶ Si existe bomba recirculadora en el sistema de agua caliente, ponerla en marcha.
- ▶ Elevar la temperatura de preparación del agua caliente en la caldera a “max” (aprox. 70°C).

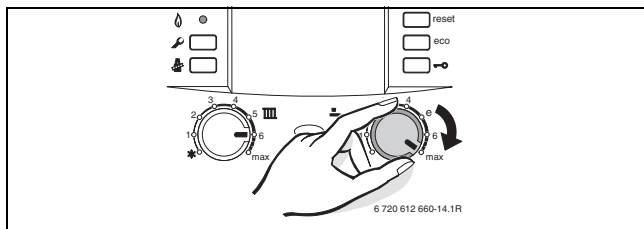


Fig. 15

- ▶ Esperar a que la caldera alcance la temperatura ajustada.
- ▶ Ir abriendo uno tras otro cada grifo de agua caliente, comenzando por el grifo más cercano hasta el más distante, de manera que haya salido en cada punto agua caliente de unos 70°C durante 3 minutos.
- ▶ Volver a ajustar al funcionamiento normal el regulador de temperatura de agua caliente, la bomba de recirculación, y el regulador de calefacción.



En algunos reguladores de calefacción se puede programar la desinfección térmica para un tiempo fijo. Véanse las instrucciones de funcionamiento del regulador de calefacción.

---

## 5.12 Indicación en el display

Display	Descripción
	Inspección necesaria
	La bomba está en seguridad antibloqueo
	Bloqueo de teclas activo
	Programa de llenado de sifón activo
	Función de purga activa
	Ascenso no permitido de la temperatura de impulsión (supervisión de gradientes) El funcionamiento de la calefacción se interrumpe durante dos minutos.
	Función de secado (función dry). Cuando en la regulación controlada por condiciones atmosféricas se encuentre activada la función de secado del pavimento, consulte las instrucciones de uso de la regulación.

Tab. 5

## 6 Advertencias acerca del ahorro de energía

### **Calentar de forma económica**

El aparato ha sido diseñado de modo que el consumo de gas y el impacto ambiental sean lo más reducidos posibles, y la comodidad, extrema. El suministro de gas al quemador se regula en función de la necesidad de calor en la vivienda. El aparato sigue funcionando con una llama pequeña cuando se reduce la necesidad de calor. Los técnicos llaman a este proceso regulación constante. Mediante la regulación constante, se reducen las oscilaciones de la temperatura y el calor se distribuye de forma homogénea por las estancias. Por lo tanto, puede darse el caso de que el aparato esté mucho tiempo en servicio, pero consuma menos gas que otro aparato que esté todo el tiempo encendiéndose y apagándose.

### **Inspección/mantenimiento**

Para conseguir que el consumo de gas y la contaminación sean mínimos durante largo tiempo, recomendamos concertar un contrato de inspección / mantenimiento con un servicio técnico oficial para que realice una inspección anual, y un mantenimiento ajustado a las necesidades.

### **Regulación de la calefacción**

Para un óptimo rendimiento de la instalación de calefacción recomendamos utilizar un termostato ambiente modulante, válvulas termostáticas en los radiadores y centralitas de regulación con sonda exterior.

### **Válvula termostática**

Abrir la válvula termostática por completo para que se pueda alcanzar la temperatura ambiente deseada en cada caso. Si después de un tiempo aún no se ha alcanzado la temperatura, modificar la curva o la temperatura ambiente deseada en el regulador.

### **Calefacción por suelo radiante**

La temperatura de ida ajustada no debe superar el valor máximo recomendado por el fabricante.

### **Ventilación**

No ventile dejando entreabiertas las ventanas. Con ello se escapa continuamente calor hacia fuera, sin que además mejore apreciablemente la calidad del aire en el cuarto. Es mejor abrir completamente la ventana durante breve tiempo.

Cerrar válvulas termostáticas mientras efectúe la ventilación.

### **Agua caliente**

Seleccionar siempre una temperatura del agua caliente lo más baja posible.

Un ajuste bajo del regulador de temperatura supone un gran ahorro de energía.

Además, las temperaturas elevadas del agua caliente provocan una fuerte calcificación y empeoran el funcionamiento del aparato (p. ej., tiempos de calentamiento mayores o volumen de salida menor).

### **Bomba de circulación**

En caso de existir una bomba de recirculación para el agua caliente ajustarla a través de un programa de tiempo a las necesidades individuales (p. ej. mañana, mediodía, tarde).



## 7 Generalidades

### Limpieza de la carcasa

Limpiar la carcasa con una bayeta húmeda. No utilizar detergentes fuertes o corrosivos.

### Guarde las instrucciones de manejo en un lugar seguro



Después de haberlas leído, Ud. puede doblar hacia afuera las instrucciones breves de manejo (→ capítulo 8) y guardarlas en la carátula del aparato.

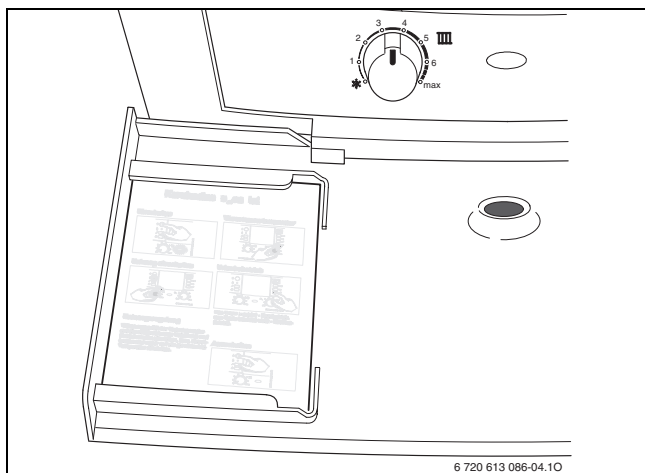


Fig. 16

### Datos del aparato

Si hace uso del servicio de asistencia le recomendamos indicar datos detallados sobre su aparato. Puede consultar esta información en la placa de características o en el adhesivo de tipo de aparato que se encuentra en la protección.

CerapurExcellence (por ejemplo ZWBE 42-2 E ...)

.....

Número de serie

.....

Fecha de la puesta en marcha:

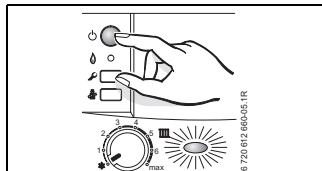
.....

Realizador de la instalación:

.....

# 8 Instrucciones de funcionamiento abreviadas

## Conexión



## Temperatura del agua caliente

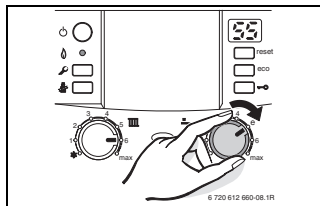
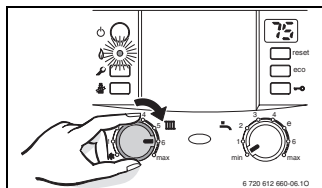


### Advertencia:

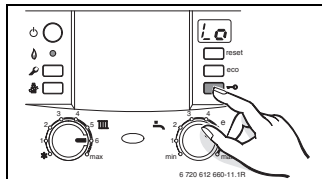
¡Riesgo de quemaduras!

- ▶ Ajustar el regulador de temperatura todo lo más en la posición “e”.

## Encender la calefacción



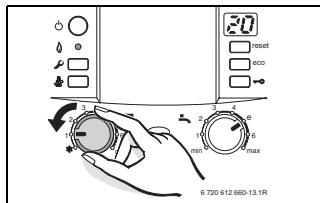
## Bloqueo de teclas



la tecla **eco** se enciende – Servicio ECO.

la tecla **eco** no se enciende – Servicio confort.

## Protección contra la congelación



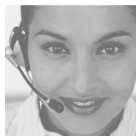
## Cómo contactar con nosotros



### **Aviso de averías**

**Tel.: 902 100 724**

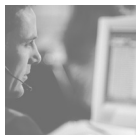
**E-mail:** asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com



### **Información general para el usuario final**

**Tel.: 902 100 724**

**E-mail:** asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com



### **Apoyo técnico para el profesional**

**Tel.: 902 41 00 14**

**E-mail:** junkers.tecnica@es.bosch.com



Robert Bosch España, S.L.U.  
Bosch Termotecnia  
Hnos. García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
[www.junkers.es](http://www.junkers.es)